


Manual utilizare Bratara fitness i15+



Instructiuni de utilizare

Descriere:

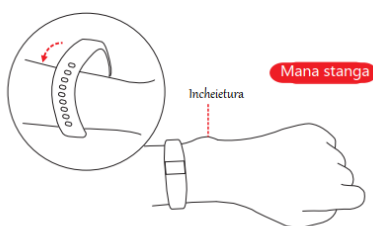

Mod corect de purtare a bratarii

Pentru rezultate cat mai optime, recomandam purtarea bratarii la aproximativ 2 cm de incheietura. In momentul in care se vor face masuratori, bratara va trebui sa faca contact cat mai bine cu pielea.

Incarcarea corecta a bratarii

Inainte de prima utilizare, va rugam sa puneti bratara la incarcare, chiar daca aceasta este deja incarcata. In acest fel veti avea siguranta ca bratara va functiona corect.


Mod de incarcare: Trageti de capatul bratarii in partea opusa a carcasei, tinand strans de carcasa in acelasi timp. Bratara se va pune la incarcare intocmai ca in pozele de mai jos.




Mod de pornire On/Off

① Cu bratara oprita, tineti apasat pe butonul de meniu pana cand bratara vibreaza, iar ecranul se aprinde.

② Cu bratara pornita, tineti apasat pe butonul de meniu pana cand pe ecran este afisata optiunea On/Off. Apasand scurt pe buton, treceti pe optiunea Off, si tineti lung apasat. Bratara va vibra si se va inchide

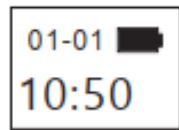

Interfata pornire

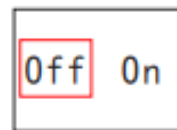

Interfata oprire

Mod de utilizare

① Cu bratara pornita, apasati scurt pe butonul de meniu pentru a aprinde ecranul, sau trecerea prin meniuri.

② Ecranul se va stinge automat dupa 5 secunde daca nu exista interactiune cu bratara.

③ Bratara va trece in modul de masurare al pulsului in momentul in care optiunea este selectata, si va stinge automat ecranul dupa 5 secunde.

Instalarea aplicatiei pe telefon

Scanati unul din cele 2 coduri QR de mai jos, pentru a putea instala aplicatia "Yoho Sport"



Android



iOS

Cerinte telefon: Android 5.0 sau mai nou, iOS 8 sau mai nou. Telefonul trebuie sa suporte Bluetooth versiunea 4.0 minim.

Conectarea bratarii la aplicatie

Conectarea bratarii trebuie facuta direct din aplicatie urmand pasii de mai jos:

Deschideti aplicatia Apasati pe: "Settings" -> My Device -> Scan Device -> Click to Connect



① Dupa sincronizarea cu bratara, aplicatia va retine modelul, si il va conecta automat in momentul activarii conexiunii Bluetooth.

② Asigurati-va ca aplicatia are permisiunea de a rula tot timpul.

Mod de utilizare al datelor personale

Informatii personale

Va rugam sa setati detaliile personale prima data cand intrati in aplicatie, Settings→Personal Settings. Setati functiile dorite (target activitate si target somn), pentru a fi siguri ca datele se vor inregistra corect.

Notificari:

Apel telefonic: Bratara va vibra si va afisa numele, sau doar numarul daca apelantul nu este salvat deja in agenda.

Mesaje: Bratara va vibra si va afisa numele, sau doar numarul daca contactul nu este salvat deja in agenda.

Alte notificari: Bratara va vibra si va afisa si mesajele tip "push"> Messenger, Facebook (daca sunt setate)

Sedentarism

Daca optiunea este setata, bratara va vibra la ora setata pentru a va reaminti ca trebuie sa va puneti in miscare

Vibratii: Vibratiile se pot dezactiva pentru apeluri si mesaje

Atentionare pentru utilizatorii de Android: Permeteti aplicatiei sa ruleze in background (in fundal) din managementul telefonului, altfel aplicatia si/sau conexiunea Bluetooth se vor intrerupe automat.

Functii principale

Alarma inteligenta: Se pot seta pana la 3 alarme independente cu vibratie. Acestea vor suna chiar daca bratara este oprita.

Interfete diferite(modele ceas): In interfata principala daca tineti lung apasat pe butonul de meniu, veti putea schimba modele de ceas.


Deconectari repetate: Daca observati ca bratara se deconecteaza la intamplare, verificati daca managementul telefonului nu opreste conexiunea Bluetooth. Restartati telefonul daca se intrerupe conexiunea.

Gasire bratara: Apasati pe "Find band", bratara va vibra daca este sincronizata corect cu telefonul (In aplicatie)





Scuturati bratara pentru poze : Accesati interfata cu simbolul aparatului foto, si scuturati bratara pentru a activa functia foto pe telefon. Poza se va face automat dupa 3 secunde

Descriere simboluri

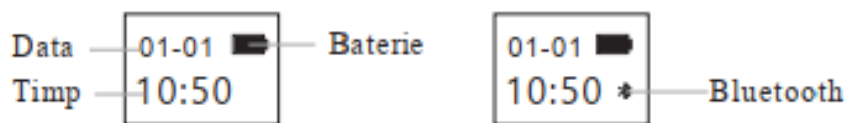Interfata ceas



Conexiunea Bluetooth, ora si data vor fi active atata timp cat bratara este sincronizata corect cu aplicatia.

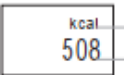	<p>pasi — Unitati 1250 — Pasi</p>	Pedometru (contor pasi) Pentru a putea contoriza pasii corect, bratara trebuie purtata pe brat permanent
	<p>km — Unitati 12.5 — Distanza</p>	Kilometri parcursi Pentru a putea contoriza distanta corect, bratara trebuie purtata pe brat permanent
	<p>kcal — Unitati 508 — Calorii arse</p>	Calorii arse Pentru a putea contoriza pasii corect, bratara trebuie purtata pe brat permanent.
	<p>75 — Puls</p>	Puls Accesati functia "Heart beat", iar bratara va citi datele automat, dupa care va afisa rezultatul pe ecran.

Monitorizare somn : Bratara va monitoriza automat intervalul de somn, si il va afisa in aplicatie. Pentru ca datele sa poata fi citite corect, bratara trebui purtata in timpul somnului.

Intrebari frecvente

De ce nu apar notificările după activare?

Android : Verificati ca aplicatia sa aiba permisiuni de acces, notificarile si apelurile sa fie activate din Setari.

iOS : Reporniti telefonul, si dati permisiunea aplicatiei sa se conecteze prin Bluetooth, "Allow pairing" sau "Pair".

Nota:

Nu purtati bratara cand faceti dus sau inotati.

Verificati ca bratara sa fie conectata cand sincronizati datele in aplicatie.

Nu expuneti bratara la umiditate ridicata, sau temperaturi mari.

Daca bratara se blocheaza, verificati memoria telefonului, dupa care restartati bratara tinand lung apasat pe butonul de meniu.

Continut cutie: Bratara + Manual utilizare