

P 80
SMART WATCH
FITNESS TRACKER



MANUAL DE UTILIZARE

Descarcarea aplicatiei


Scanati codul de mai jos pentru a descarca aplicatia

DaFit



Incarcarea si pornirea dispozitivului

Incarcarea dispozitivului se face prin atasarea magnetica a cablului de incarcare pe spatele ceasului. Trebuie lasat la incarcata pana cand animatia de incarcare a bateriei arata ca bateria e plina.

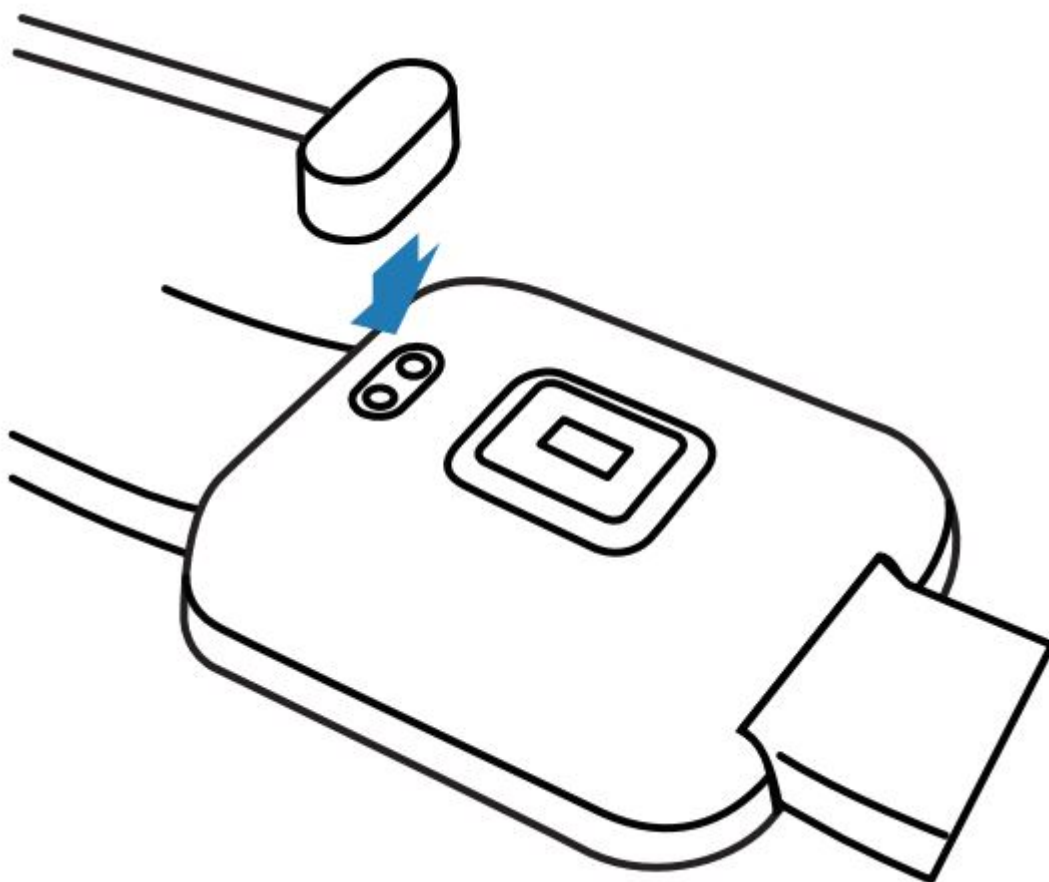

Sincronizarea dispozitivului cu aplicatia

Deschideti aplicatia si creati-va contul completand si datele personale



Pentru a adauga dispozitivul dati click pe "Device", apoi click pe
"Add a Device"




Alegeti dispozitivul din lista de dispozitive scanate



Finish

Pentru a putea identifica dispozitivul in lista de cautare din aplicatie "Find device" din interfata principala unde este afisat ceasul, tineti lung apasat pe butonul touch de la baza ecranului, si adresa va fi afisata pe ecran

Functii bratara inteligenta

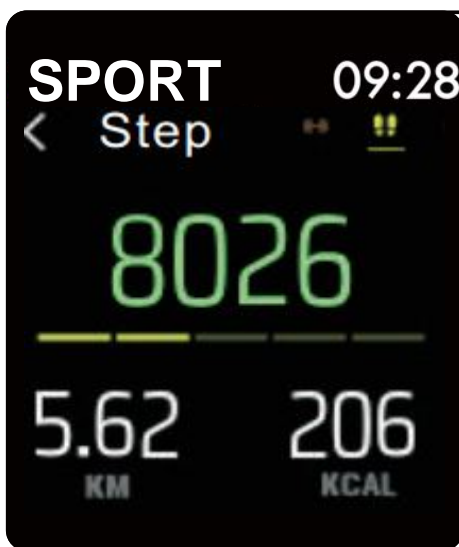


Sport

In modul Sport, bratara va citi datele pentru numarul de pasi, calorii arse, si distanta parcursa.

Datele vor fi afisate atat pe display cat si in aplicatie.

NOTA: Datele citite in cursul zilei se vor reseta automat la ora 24:00

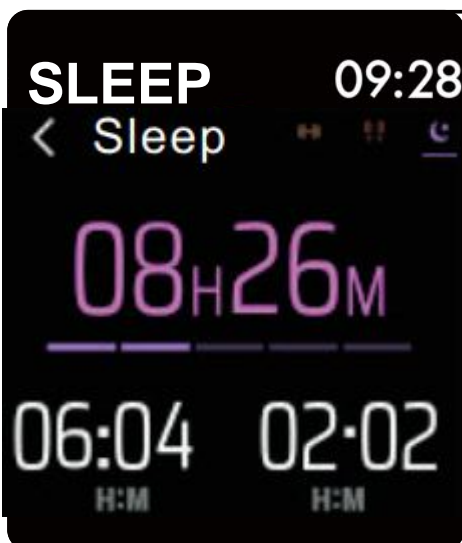

Somn

Daca bratara este purtata pe timpul noptii, va monitoriza datele, dupa care le va afisa pe ecran, si in aplicatie.

NOTA: Datele se vor reseta automat la ora 20:00.

MEASURE HR 09:28






098 BPM

Finished test

Funcție măsurare puls

În această interfață se vor citi datele preluate din măsurarea pulsului. De asemenea se vor afișa și ultimele 7 măsurători consecutive.


< work out   

02:34:16

098  206
BPM KCAL

Activități fizice

Pentru a accesa activitățile fizice din meniul "Workout" țineți apăsat lung pe butonul touch de pe marginea de jos a ecranului. Aveți la dispoziție 8 moduri de activități fizice.

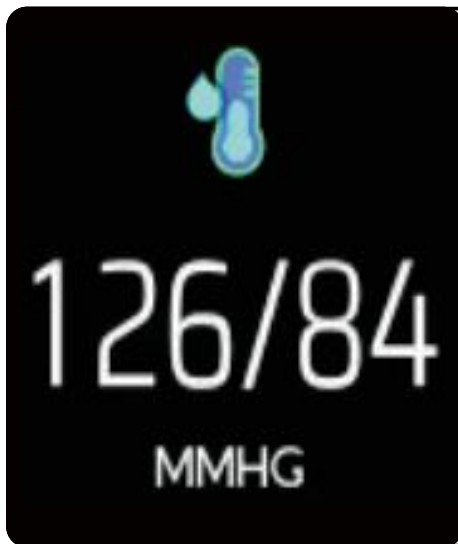


Masurare Tensiune arteriala (TA)

In aceasta interfata se vor afisa masuratorile efectuate pentru tensiunea arteriala.

Subiectul trebuie sa stea in pozitia sezut

si repaos cu aproximativ 10 minute inainte de masurare.

Pe pagina se pot afisa ultimele 7 masuratori consecutive.

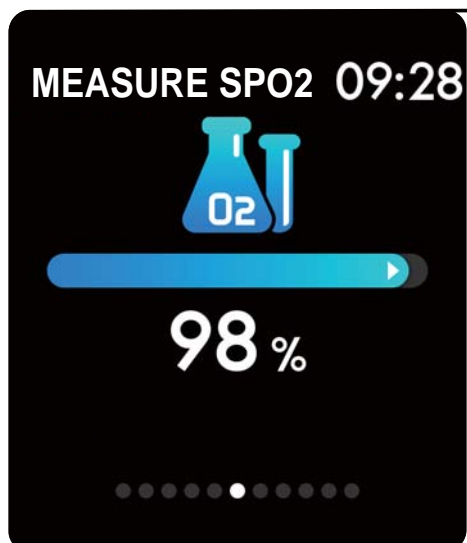

Testare nivel oxigen in sange (SP02)

In aceasta interfata se vor afisa masuratorile efectuate pentru nivelul de oxigen din sange.

Subiectul trebuie sa stea in pozitia sezut si repaos cu aproximativ 10 minute inainte de masurare.

Pe pagina se pot afisa ultimele 7 masuratori consecutive.



VREMEA

Daca bratara este sincronizata corect cu aplicatia, si functia GPS este activata aceasta functie va va arata prognoza meteo pe ziua in curs, si ziua urmatoare.




Notificari mesaje

Bratara va afisa notificari mesaje tip "push" (Twitter, Facebook,Whatsapp, etc) sau mesaje tip text.

Ultimele 3 recente mesaje vor afisate.


NOTA: Notificarile se pot opri din aplicatie

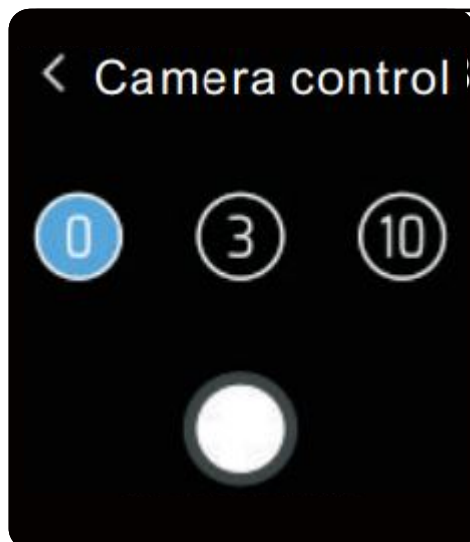

Functia "FOTO"

Aceasta functie acceseaza functia "aparatur foto" din telefon prin intermediul aplicatiei.


Se va activa dupa aproximativ 3 secunde de la apasarea pe butonul touch al ecranului.

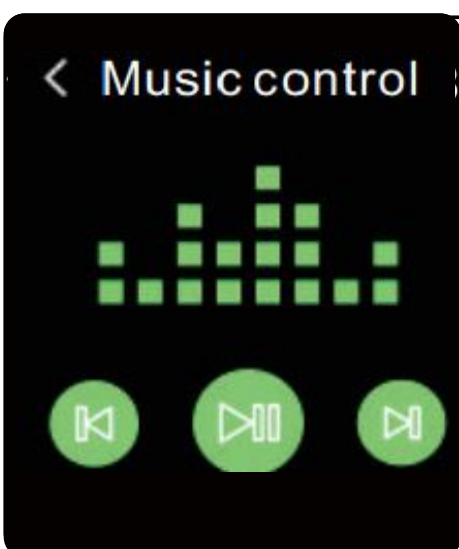



Functia "Control muzica"

Aceasta functie controleaza muzica redata din lista de muzica de pe telefonul sincronizat in aplicatie.

Aceasta functie va functiona doar daca pe telefonul sincronizat exista un player de redare muzica.



Mute 

Bright adjustmentdial 

Dial

Alte functii

Alte functii includ:
luminozitate, reglare, mod "mut"
resetare "mod fabrica", si oprire.



< Stopwatch

02:34.39



CRONOMETRU

Pentru a porni cronometrul se tine apasat lung pe butonul meniu, si pentru oprire la fel, se va tine apasat lung tot pe butonul meniu.

Silent alarm



Alarma silentioasa

Setati alarma ca reminder, iar la ora setata, bratară va vibra.

Sedentary



Funcția "Sedentarism"

Daca este setata, aceasta functie va va reaminti o data la o ora sa va puneti in miscare.

NOTA: Aceasta functie se poate dezactiva din aplicatie.

ATENTIONARI

1. Utilizarea in mediu umed

Dispozitivul dumneavoastra este rezistent la ploaie (stropi de apa)
Nu va recomandam sa il purati in timp ce inotati, sau cand faceti dus
deoarece riscul de patrundere a lichidelor in interiorul dispozitivului
este foarte ridicat.

*NOTA: Recomandam ca in caz in care dispozitivul a fost udat, uscarea sa
se faca cu un material uscat, si sa nu se poarte dispozitivul timp de cateva
ore dupa (este indicat sa lasati pielea sa respire)*

2. Utilizarea butonului touch (buton meniu) de la baza ecranului

Pentru a schimba interfetele (trecerea de la un meniu la altul) se va face
prin apasarea scurta a butonului touch.

Pentru a accesa sub meniul se va tine apasat lung.

3. Functia "Quick View"

Aceasta functie va ofera posibilitatea de a va uita la datele de pe ecran,
fara a mai fi nevoie sa apasati pe ecran.

In momentul in care veti ridica bratul, si veti intoarce ecranul catre
dumneavoastra ecranul se va aprinde automat.

General Info & Specificatii

1. Conditii de operare (utilizare) in exterior

Interval temperaturi de operare -10°C to 50°C

Nu folositi dispozitivul in acest interval de temperaturi -20°C to -60°C

2. Dimensiune incheietura

Se potriveste pe o incheietura cu circumferinta intre 14 si 17,5 centimetri

3. RECICLAREA ACESTUI DISPOZITIV ELECTRONIC

VA RUGAM SA LUATI IN CONSIDERARE FAPTUL CA ACEST DISPOZITIV ELECTRONIC TREBUIE RECICLAT CONFORM NORMELOR IN VIGOARE LA UN CENTRU DE RECICLARE AL DESEURILOR DE ELECTRONICE. CONTINE MATERIALE DAUNATOARE MEDIULUI INCONJURATOR CARE POT POLUA AERUL SI SOLUL IN CAZ DE SCURGERI.

NOTA: IN MOMENTUL IN CARE ACEST DISPOZITIV VA FI RECICLAT VA RUGAM SA VERIFICATI DACA BATERIA NU ARE SCURGERI, SI DACA DISPOZITIVUL A FOST DESCARCAT DE CURENT CORESPUNZATOR DACA TOTUSI BATERIA ARE SCURGERI, IMPACHETATI DISPOZITIVUL INTR-UN MATERIAL ETANS (PUNGA TIP ZIPLOCK, SAU CARE A FOST FOARTE BINE LIPITA)