


Ghid rapid

Aplicatie SeTracker2



Acest ghid va explica principalele functii care trebuie setate, pentru ca smartwatch-ul copilului dumneavoastra sa functioneze (sincronizare corecta pe harta) conform asteptarilor dumneavoastra.

Pagina principala de logare in aplicatie

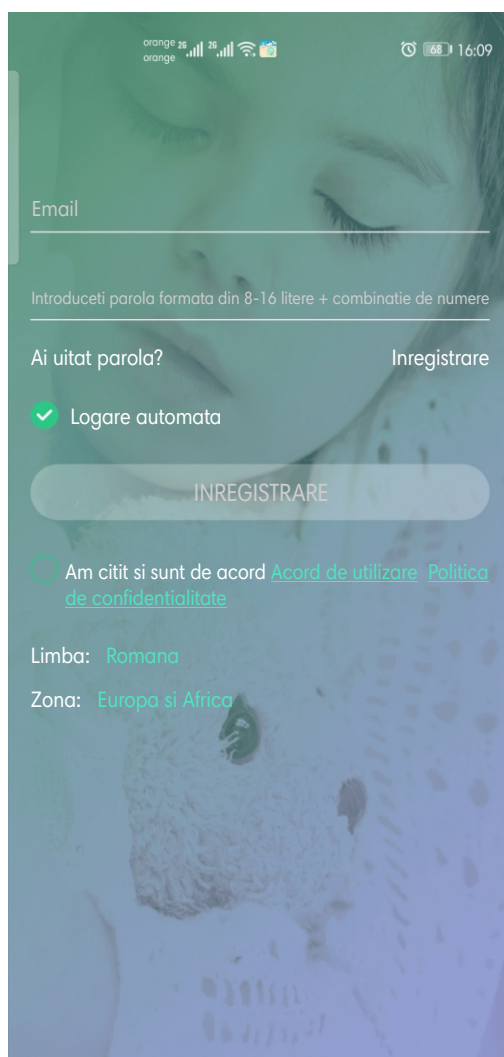

orange 3G 2G
orange

16:09

Email

Introduceti parola formata din 8-16 litere + combinatie de numere

Ai uitat parola? Inregistrare

☒ Logare automata


INREGISTRARE

☐ Am citit si sunt de acord [Acord de utilizare](#) [Politica de confidentialitate](#)

Limba: Romana

Zona: Europa si Africa

Primul pas este acela de a crea un cont, in aplicatie, caruia i se va atasa unul sau mai multe ceasuri prin scanarea codului de pe spatele ceasului.

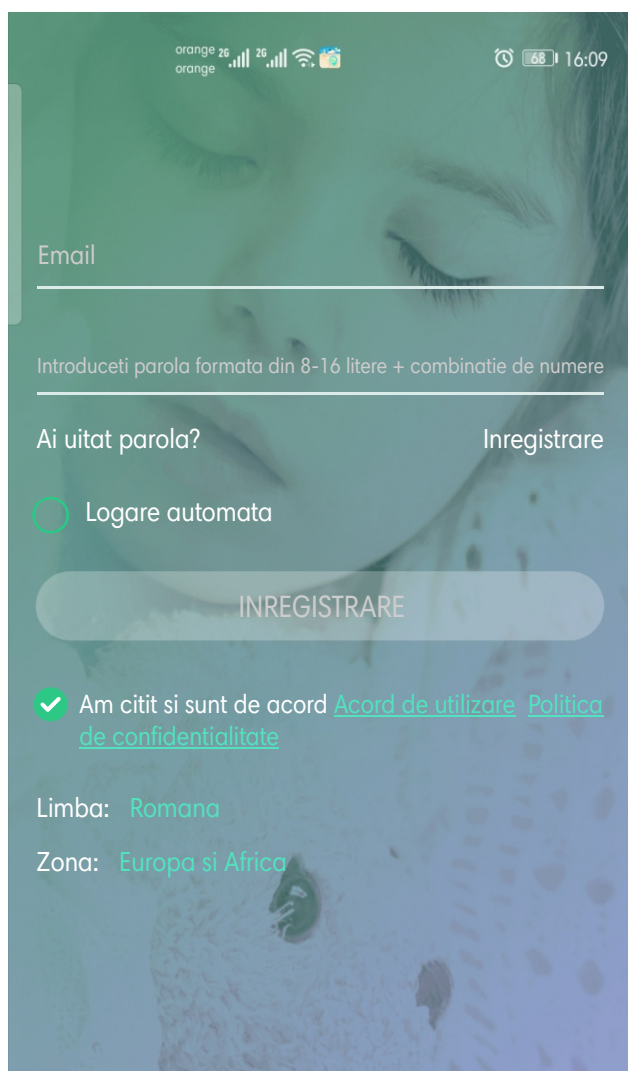

Inregistrare

exemplu@yahoo.com

CP2XHC

parola

CONFIRMATI INREGISTRAREA

☒ Am citit si sunt de acord [Acord de utilizare](#) [Politica de confidentialitate](#)

Limba: [Romana](#)




Zona: [Europa si Africa](#)

1. Crearea contului se face prin apasarea pe **"Inregistrare"** aflata in partea dreapta sub campul unde se introduce parola.

2. In pagina nou deschisa (afisata in poza de mai jos) veti introduce in campul "exemplu@yahoo.com" o adresa de e-mail valida, care, mai tarziu va va ajuta in cazul in care uitati parola.

In campul urmator veti introduce codul de securitate generat de aplicatie, intocmai cum apare in campul gri din dreapta (daca nu puteti citi codul, apasati pe sageata verde pentru a schimba codul). Urmatorul pas este acela de introducere a parolei (in niciun caz parola actuala de la adresa de e-mail utilizata).

3. Dupa inregistrarea contului, aplicatia va va trimite in pagina principala unde va trebui sa completati adresa de e-mail si parola folosite la crearea contului. Dupa completarea adresei de e-mail si a parolei, bifati "Am citit si sunt de acord" dupa care apasati pe butonul mare alb pe care scrie "INREGISTRARE" pentru a intra in aplicatie.

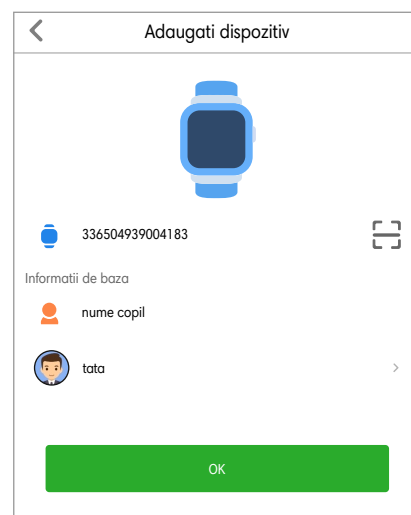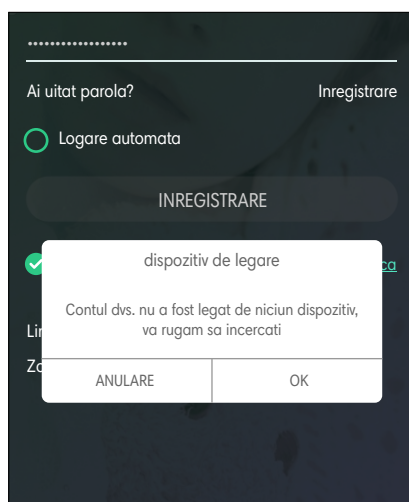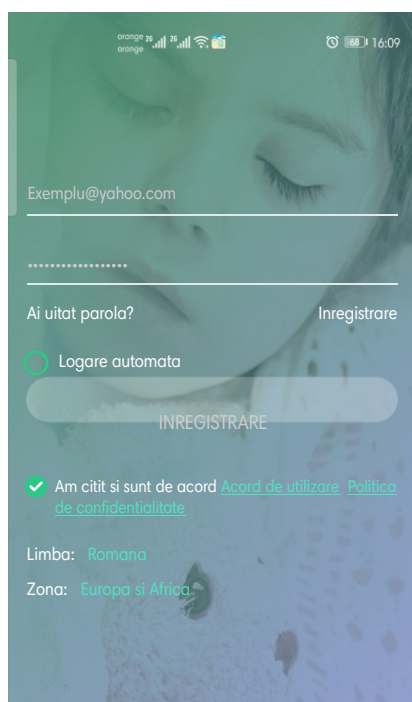


4. Imediat dupa, va apare o pagina noua, unde va scrie "Contul dumneavoastra nu a fost legat de niciun dispozitiv, va rugam sa incercati". Apasati pe "OK" pentru a trece la pagina urmatoare.

5. In pagina urmatoare, va apare meniul unde se scaneaza codul de pe spatele ceasului (apasati pe patratul cu dunga orizontala).

In campul urimator se va introduce numele copilului, apoi gradul de rudenie al posesorului contului (Ex: Tata) Dupa ce se va apasa pe OK, veti putea accesa meniul principal al aplicatiei.

Meniul principal al aplicatiei

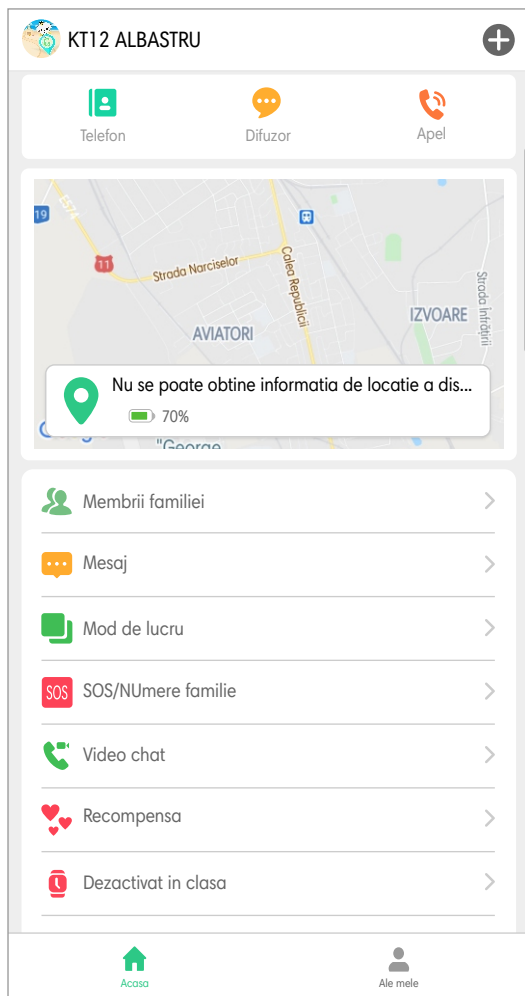

6. Functii principale:

Membrii familiei - aici vor aparea toti membrii care au acces la localizarea ceasului (persoanele care au scanat codul ceasului)

Mesaj - aici vor fi afisate mesajele primite de la SOS, zona perimetru (zona sigura) si rata de incarcare a bateriei (este prea mica).

Mod de lucru - 3 optiuni: *Mod normal* (localizare 10 minute), *Mod salvare baterie* (mod localizare la o ora), *Mod sleep* (localizare manuala).

SOS/numere familie - Aici se vor introduce numerele de telefon ale parintilor/tutore legal copil.

Video chat - apel video (doar pentru modelele care suporta aceasta functie (**Doar modelele 4G**))

Recompensa - aici se vor putea adauga inimioare, daca dumneavoastra doriti acest lucru, ele vor aparea pe ecranul ceasului.

Dezactivat in clasa - Se vor putea adauga 3 intervale de timp, in care copilul sa nu fie deranjat in timpul orelor.

Alarma ceas - setare alarma ceas

Cautare ceas - daca se va apasa, ceasul va emite un semnal sonor specific, afisand pe ecran "I'm here". Se va apasa pana va apare "ceasul nu poate fi gasit, totul este gol" apoi se va apasa dedesubt pe "OK" pentru a activa functia.

Numar supraveghetor - functia "SPION", se va trece in campul respectiv numarul de telefon al persoanei care detine contul, se va da pe "OK"ul verde, si ceasul va suna inapoi fara stirea copilului, si veti putea auzi ce se intampla in jurul copilului.

Comutatorul temporizatorului -aici se va putea programa oprirea ceasului, si pornirea lui automat la ora dorita.

Noapte economisire energie - daca functia este activata, ceasul va intra in modul sleep pe timpul noptii intre orele 22:00 si 06:00.

Modul profil -setare pe sunet cu vibratii, sau doar vibratii (doar pentru modelele care au vibratii).

Mesaje supraveghetor - mesaje baterie scazuta, si SOS


Schimbat setarile -functie de apelare, pozitionare GPS




Setari terminal Wifi - functie activa doar pentru ceasurile cu Wifi.

Sanatate - functiile plimbare (pedometru), sumar exercitii, jurnal si somn.

Aparat foto - accesare aparat foto de pe ceas (modele dotate cu camera foto).

Programa - setare orar copil

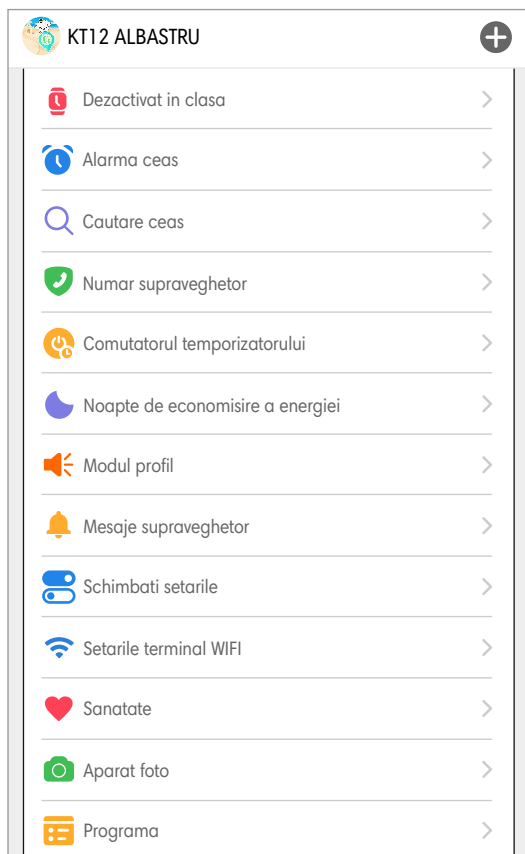

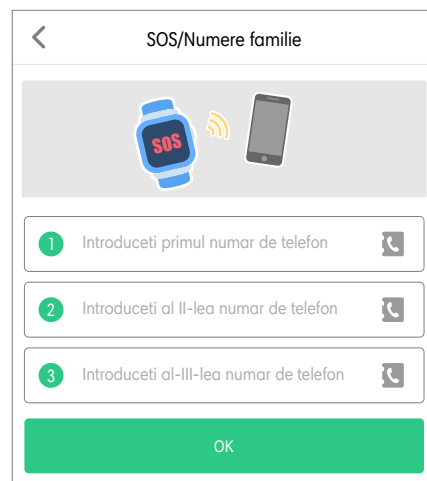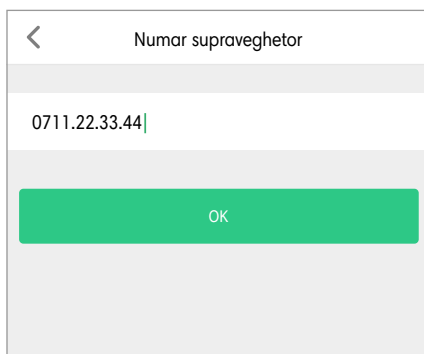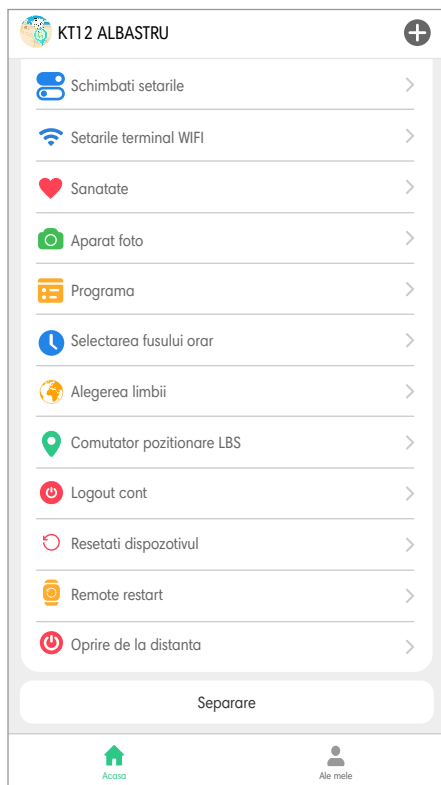

Selectarea fusului orar - setarea ceasului pe fusul orar din Romania. se va seta pe East: GMT+2 si activarea comutatorului "timp de vara"
Comutator pozitionare LBS - se va intra pe functie si se va dezactiva comutatorul.

Logout cont - iesire din cont

Resetati dispozitivul - aceasta functie nu se va folosi!


Remote restart - restartare ceas de la distanta

Oprire de la distanta - oprire ceas de la distanta



Pe iconita sub forma de balon gri se va apasa pentru a cauta ceasul pe harta.

La prima cautare efectuata (ceasul se va scoate in afara cladirii), se va da cautare pe harta si se va astepta 5-10 minute pana cand GPS-ul va citi satelitul.

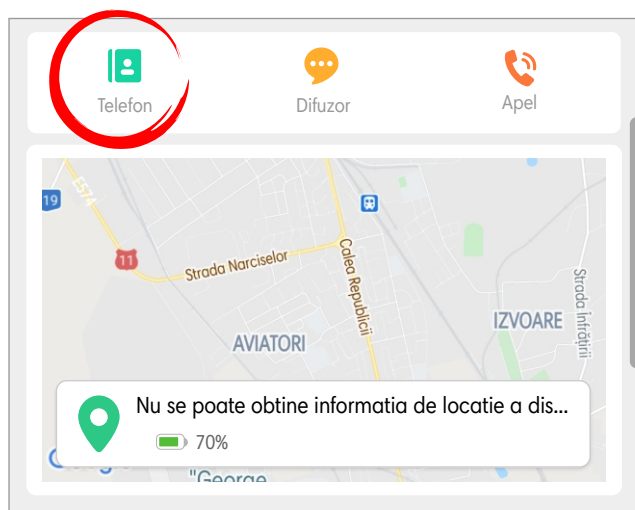

Agenda telefonica de pe ceas, se va completa accesand iconita verde "telefon" de deasupra ferestrei cu harta din meniul principal (vezi poza de deasupra). Odata accesat meniul, accesati "Adaugati un numar nou" unde se vor introduce numerele de telefon dorite.

