

# Manual de utilizare

## Smartwatch



# TKY-DTX



***Va rugam sa incarcati ceasul complet inainte de prima utilizare!***




***Continut pachet: un ceas, o curea, un manual de utilizare, un cablu alimentare.***



## 1. Descarcarea si asocierea aplicatiei


• Pentru a conecta ceasul la aplicatia **"FitCloudPro"**, aceasta trebuie mai intai descarcata prin scanarea **codului QR** alaturat sau prin cautarea directa a aplicatiei in **Google Play Store (Android)** sau **App Store (Iphone)**.

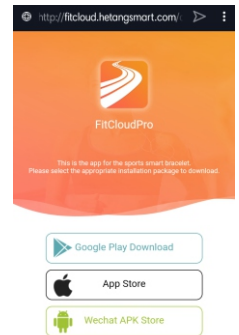

## 2. Instructiuni de incarcare

• **Acest smartwatch foloseste incarcarea magnetica.**

Conectati pinii de incarcare ai cablului USB la partea din spate a pinilor de incarcare ai smartwatch-ului. Acesta se va incarca automat, suporta incarcator 5V-1A iar o incarcare completa dureaza aproximativ 2 ore.

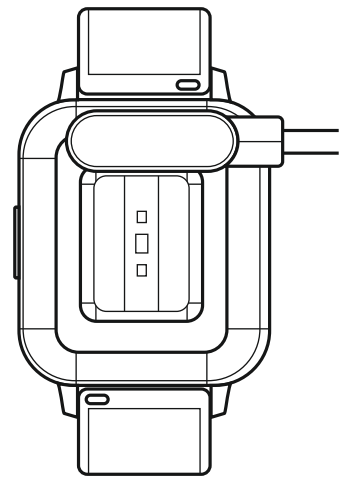

### Observatie:

Intre cele doua puncte de incarcare nu trebuie introdus un obiect conductiv, acest lucru va duce la circuitare.



## 3. Instructiuni pornire ceas

• **Buton lateral**

Tineti apasat butonul lateral pentru a porni/opri dispozitivul. Cand ceasul este deschis, apasati scurt butonul pentru a aprinde/stinge ecranul ceasului.



**Buton lateral  
pornire/oprire**

• **Gesturi ecran tactil**

Glisati dreapta / stanga / sus / jos pentru a naviga in meniul principal.

### • Schimbare interfata ceas

Tineti apasat pe ecran si vor aparea modelele de interfata, alegeti interfata cea care vi se potriveste.



### • Bara status

Glisati in jos pentru a accesa bara de status, va arata Bluetooth-ul, bateria, ora, etc.



## 4. Optiunile principale

### • Standby dial interface

Glisati spre dreapta catre interfata meniului, glisati in sus/jos/stanga/dreapta pentru a vizualiza pictogramele cu functii.

- Glisati in jos pentru a accesa meniul: Starea conexiunii Bluetooth, comenzi rapide, capacitatea bateriei, reglarea luminozitatii.
- Glisati la stanga pentru a vizualiza functiile pasi, meteo, ritm cardiac, inregistrare somn, comanda rapida.
- Glisati in sus pentru a intra in interfata de informatii.
- Tineti apasata interfata de apelare in asteptare pentru a selecta cadrane, aceasta va fi setata cu succes dupa ce tineti apasata selectia.

### • Mesaje de tip "push"

Glisati in sus pe interfata principala (interfata cu mesaj push, ceasul trebuie sa fie conectat cu aplicatia mobila). Dupa activarea permisiunii de notificare, mesajele noi primite in bara de notificare a telefonului vor fi trimise si catre ceas. Pot fi salvate in total 15 mesaje. Dupa stocarea celor 15 mesaje, mesajele primite vor fi suprascrise peste mesajele primite anterior.

### • Control muzica prin Bluetooth

Dupa ce ati conectat ceasul cu aplicatia mobila, porniti player-ul muzical al telefonului si veti putea controla muzica cu ajutorul ceasului inteligent.

### • **Glisare in jos din meniul principal**

2 optiuni principale

Pictograma arata starea conexiunii Bluetooth, capacitatea bateriei.

- Faceti click pe prima pictograma pentru a activa /dezactiva economisirea energiei
- Faceti click pe functia pictograma pentru a seta functia de comanda rapida (Afsare ecran, selectare limba, intensitate vibratii, stil meniu, cod QR, despre).
- Faceti click pe "Cod QR", scanati-l pentru a descarca aplicatia.
- Faceti click pe pictograma "Gasiti telefonul" pentru functia de cautare a telefonului (Trebuie sa fie conectat cu aplicatia mobila).
- Faceti click pe pictograma pentru a activa sau dezactiva "Modul Nu deranjati".
- Faceti click pe pictograma "Brightness" pentru a regla luminozitatea ecranului.

### • **Pedometru**

Aceasta functie este activata automat iar interfata afiseaza numarul curent de pasi pe ceas.

### • **Monitorizare somn**

Perioadele de monitorizare a somnului: 21:00 - 09:00 ziua urmatoare. Datele privind monitorizarea calitatii somnului pot fi sincronizate cu aplicatia mobila.



### • **Modul sport (plimbare, jogging, alpinism, baschet, badminton)**

Selectati modul sport corespunzator, faceti clic pe ecran si asteptati sa intra in modul sport ales. Glisati ecranul spre dreapta pentru a ajunge la sfarsitul interfetei modului sport. Faceti click pe "□" pentru a opri actiunea si a salva datele.

Cand distanta este mai mare de 200 de metri sau timpul de antrenament este mai mare de 5 minute ,atunci puteti salva datele. Daca timpul si distanta sunt mai mici fata de valorile indicate mai sus, atunci va aparea unmesaj cum ca datele nu pot fi salvate.

### • **Monitorizare puls**

Ceasul trebuie sa fie pe incheietura mainii stangi. Testul de masurare dureaza 45 secunde. indicatorul ritmului cardiac se stinge dupa 3 secunde dupa terminarea testului.

### • **Monitorizare tensiune arteriala**

Ceasul trebuie sa fie pe incheietura mainii stangi. Intrati in meniul de oxigen in sange si incepeti sa masurati tensiunea arteriala.

### • **Cantitatea de oxigen din sange**

Ceasul trebuie sa fie pe incheietura mainii stangi. Intrati in meniul de oxigen in sange si incepeti sa masurati valoarea oxigenului din sange.

### • **ECG (Electrocardiograma)**

Ceasul trebuie sa fie pe incheietura mainii stangi. Intrati in meniul ECG si incepeti sa masurati electrocardiograma.



**Acest dispozitiv nu este atestat medical. Datele citite de catre acest dispozitiv au caracter doar informativ. Valorile pot oscila cu pana la 10-15% fata de dispozitivele medicale.**

### • **Cronometru**

Faceti click pe cronometru pentru a intra in interfata de cronometrare, faceti click pe pictograma "Start" pentru a incepe cronometrarea si faceti click din nou pe pictograma pentru a intrerupe. Glisati spre dreapta pe ecran pentru a iesi, apoi introduceti din nou cronometrul. Ora anterioara este stearsa si repornita.



### • **Cautare telefon**

Dupa ce ceasul este conectat cu aplicatia telefonului, faceti click pe ceas pentru a gasi telefonul. Acesta va vibra sau va suna.

### • **Reminder sedentarism**

Acest mod este dezactivat in mod implicit. Dupa conectarea ceasului la aplicatia mobila, aceasta functie se poate activa sau dezactiva.

### • **Iluminare la ridicarea mainii**

Acest mod este dezactivat in mod implicit. Dupa conectarea ceasului la aplicatia mobila, aceasta functie se poate activa sau dezactiva.

### • **Selectare limba**

Apasati pentru a schimba limba.

### • **Stil meniu**

Apasati pentru a schimba stilul de afisare al meniului.

### • **Cod QR**

Scanati codul QR pentru a descarca aplicatia mobila.

### • **Vibratii**

Apasati pentru a regla intensitatea vibratiilor.

### • **Conectarea prin Bluetooth**

Statusul aplicatiei atunci cand aceasta nu este legata cu ceasul.



Dupa ce ati activat aplicatia, accesati **"Dispozitiv"** > **Adaugati un dispozitiv** > **Click Start** > **Click pe numele dispozitivului de ceas** pentru a conecta ceasul cu aplicatia mobila.

Statusul aplicatiei atunci cand aceasta este legata cu ceasul.



Dupa ce ceasul si aplicatia telefonului sunt sincronizate cu succes, faceti click pentru a sincroniza ceasul inteligent cu ora telefonului.



**Nu utilizati ceasul atunci cand faceti dus/baie/sauna. Vaporii vor patrunde in dispozitiv, deteriorand componentele ceasului. Acest lucru va duce la pierderea garantiei.**

**• Sincronizare date**

Dupa ce ceasul si aplicatia sunt conectate intre ele cu succes, datele culese de catre ceas pot fi sincronizate cu aplicatia mobila.

**• Notificari primire apeluri**

Aceasta functie trebuie activata in aplicatia mobila. Cand telefonul primeste apel, ceasul se va lumina si va vibra.

**• Notificari SMS**

Activati notificarea prin SMS in aplicatia mobila. Cand telefonul mobil primeste unul sau mai multe SMS-uri, ceasul va primi una sau mai multe notificari de memento SMS in acelasi timp.

**• Alte notificari**

Activati notificările corespunzătoare în setările aplicațiilor personale. Atunci când un telefon mobil primeste una sau mai multe notificari, ceasul va primi de asemenea notificările respective.

**• Notificare de a bea apa**

Setati perioada de timp si frecventa (minute) de la "Start" la "Sfarsit". Faceti click pentru a introduce "Repetare" si pentru a seta data memento-ului de a bea apa (saptamanal). Bifati "Memento de baut" si salvati. Cand soseste ora de reamintire de a bea apa, ceasul va vibra si va afisa o pictograma pentru apa.

**• Notificare alarma**

Faceti click pe "Memento alarma" si setati ora "Adaugare alarma", cand soseste ora alarmei, ceasul va solicita: pictograma si ora alarmei si vibreaza de 6 ori.

**• Upgradare soft**

Este detectata automata versiunea softului. Daca se gaseste o versiune mai recenta, atunci ceasul va va solicita sa faceti upgradare la cea mai recenta versiune.

**5. Intrebari frecvente**

*Va rugam sa evitati expunerea dispozitivului la temperaturi extreme, cum ar fi inghet sau supraincalzire pentru o perioada lunga de timp.*

**• De ce sa nu porti ceasul atunci cand faci un dus fierbinte?**

Temperatura apei este destul de fierbinte, ceea ce genereaza o multime de vapori de apa, iar vaporii de apa vor patrunde usor in ceas. Cand temperatura va scadea, se vor forma picaturi si vor provoca scurtcircuit in interiorul ceasului.

**• Dispozitivul nu se deschide/ nu se incarca?**

Este posibil ca in timpul transportului, ceasul sa fie bruscat iar placa bateriei sa fi intrat in autoprotectie. Ceasul isi va reveni atunci cand il conectati pentru incarcare. Daca bateria este mult prea descarcata sau ceasul nu a fost folosit mult timp si nu se va porni, conectati cablul de incarcare pentru a se incarca mai mult de o jumatate de ora.



## 6. Garantia produselor

In baza legislatiei UE si a Legii 449/2003 acordam cumparatorului o garantie legala de conformitate de 2 ani si dreptul de a anula si returna comanda in termen de 14 zile de la primirea comenzii, indiferent de motiv si fara nicio justificare.

In cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator) perioada de garantie este de 12 luni. In cazul in care produsul nu este disponibil pe stoc, iar consumatorul nu doreste inlocuirea produsului defect cu un alt produs, Xkids.ro va rambursa cumparatorului contravaloarea produsului, in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data primirii cererii scrise prin email si a produsului in cauza. Daca produsele pe care le-ati cumparat se dovedesc a fi defecte, noi le vom inlocui. Nu fac obiectul garantiei produsele care prezinta defecte fizice precum: lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau rupte, etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate, produsele utilizate in conditii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale sau alte substante in interiorul echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii echipamentelor).