


Aplicatia iCSee

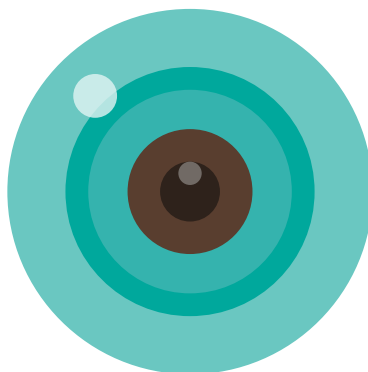

Manual de utilizare

 **Instructiuni utilizare**

1. Descarcati aplicatia de pe Google Store (Play) sau App Store.

A. Android: Accesati **Play Store** pentru a descarca "**iCSee**"

B. Apple: Accesati **APP Store** pentru a descarca "**iCSee**"

C. Sau scanati direct codul **QR** de mai jos pentru a descarca aplicatia.



iCSee

2. Dupa introducerea camerei in priza, veti auzi: "**System starting up, waiting to be configured**"




Configurarea camerei pe Wifi

1. Logare user cont (Figura 1)

A. Creati un cont nou prin apasarea pe "**Sign Up**"

B. Folositi "**Local Login**" doar pentru teste, deoarece in acest mod, nu veti primi alerte de tip "**push**".

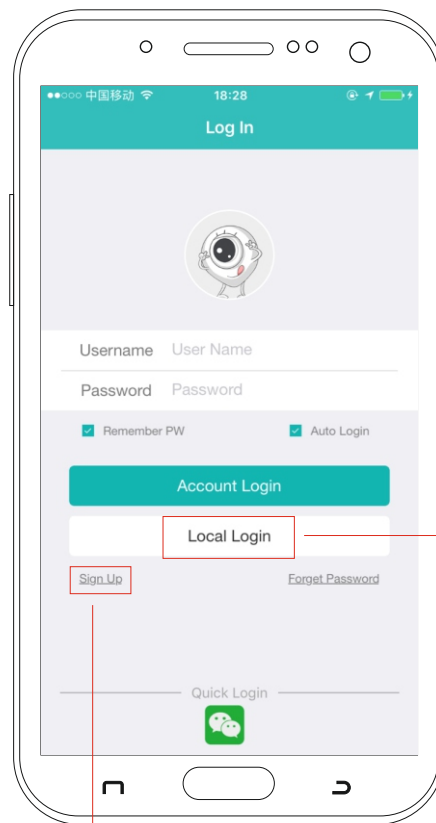

(Figura 1)


Dati click pe "**sign up**" si introduceti datele corespunzatoare.

Dati click pe "**Local Login**" doar pentru a testa dispozitivul


2. Dati click pe "+" pentru a adauga camera (Figura 2)

3. Dati click pe "**Set up my device to Wi-Fi**" (Figura 3)

Dati click pe "+"

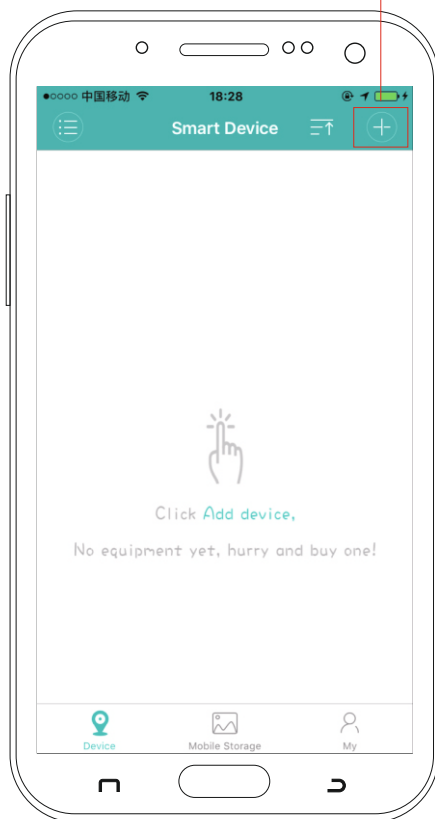


(Figura 2)

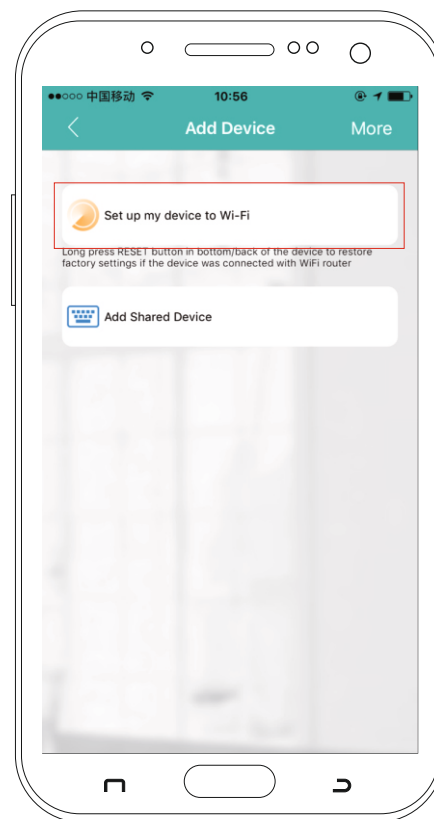

(Figura 3)


4. Apasati pe "**Next Step**" pentru a seta WIFI (Figura 4)

5. Introduceți denumirea rețelei Wifi și parola. Apoi dați click pe "**Confirm**" (Figura 5)

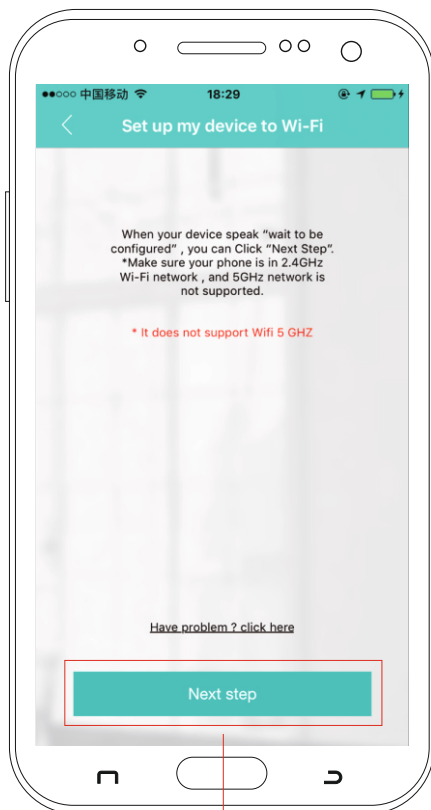

Dati click pe "**Next Step**"

(Figura 4)

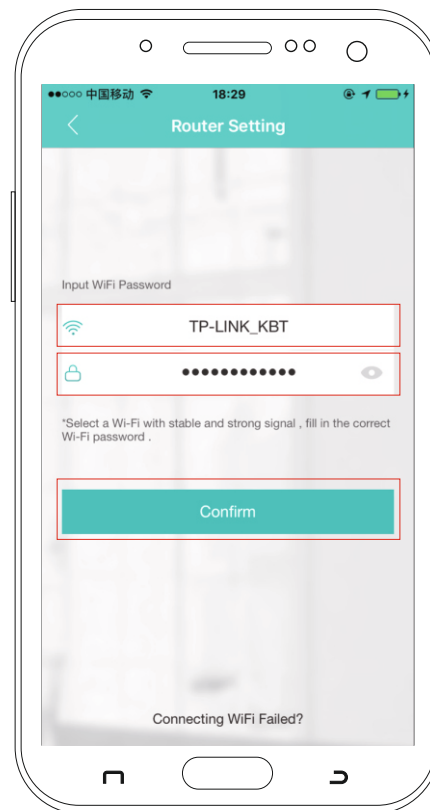

(Figura 5)

6. Mergeti la "**Device Searching**" pentru a executa cautarea camerei (Figura 6)

Atentie: Telefonul trebuie tinut cat mai aproape de camera in momentul cautarii in aplicatie.

7. Dupa conectare, camera va spune: "**Connecting, please wait**" (Figura 7)




(Figura 6)




(Figura 7)

8. După ce veți auzi "**Connected successfully**" veți putea seta o parolă pentru camera (Figura 8)

9. Setati o denumire pentru camera (Ex: Dormitor, Living room, etc) (Figura 9)

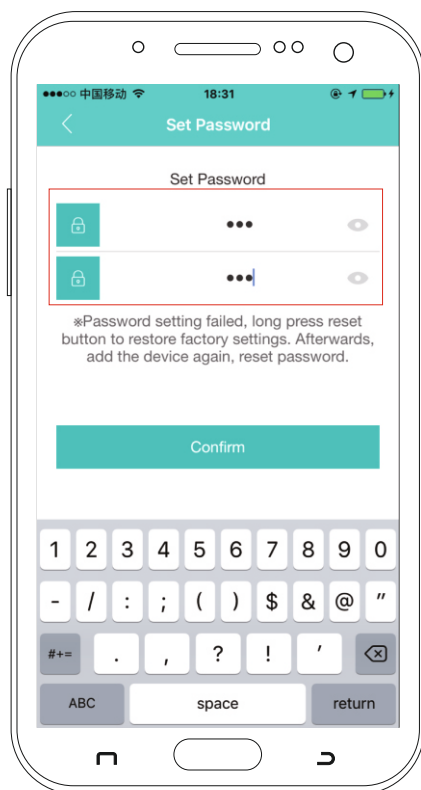

(Figura 8)

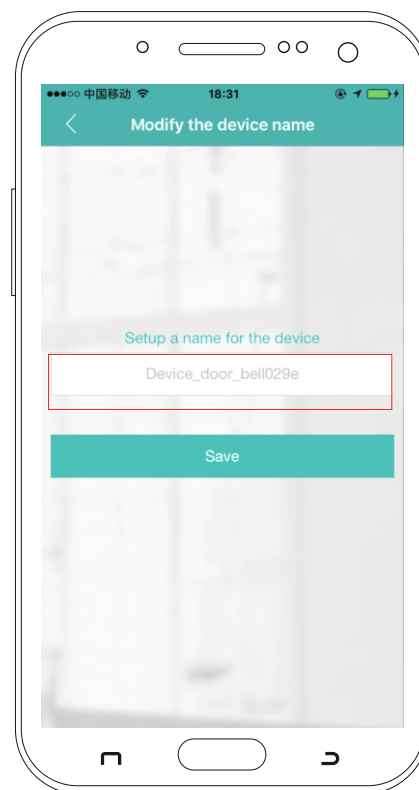


(Figura 9)

10. După ce toate setările au fost făcute veți putea opera camera prin intermediul aplicației (Figura 10)

A. Alarmer/Mesajer, setare Alarmer (Figura 11)

1. Mergeți la "**Settings**" (Vezi Figura 11)
2. Apoi la "**Alarm setting**"

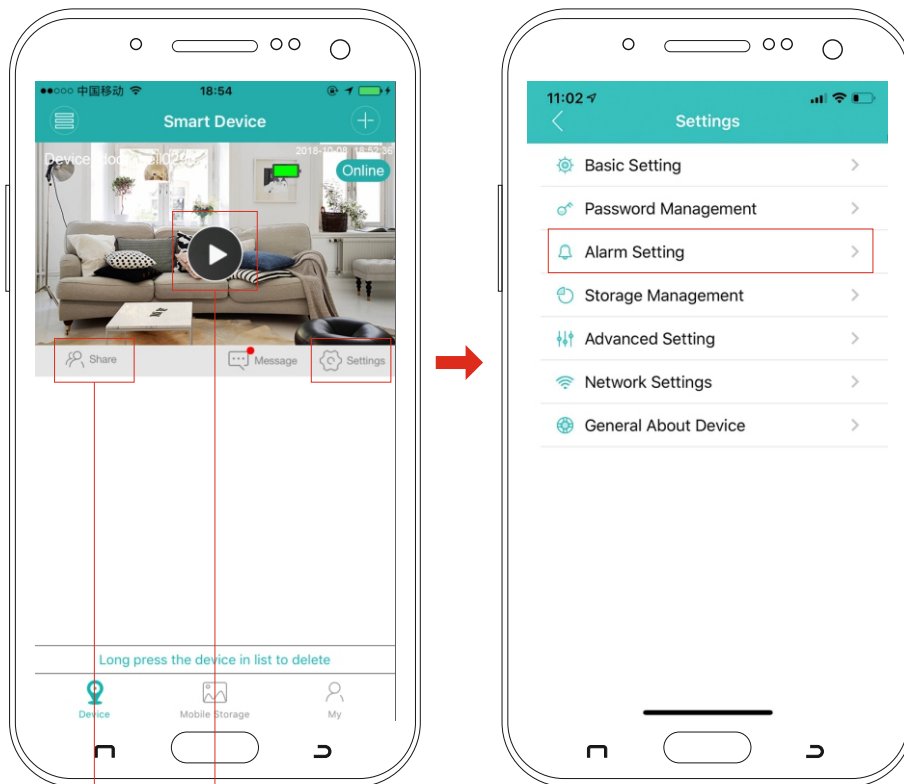

Apasați pe "**Play**" pentru a vizualiza clipul video


"**Share**": Puteti invita si alte persoane sa aiba acces la aplicatie/video

(Figura 10)

(Figura 11)


B. Setarea alarmei (Figura 12)

1. Deschideti "**Alarm**"
2. Alegeti modul de alarmare: "**Alarm Action**": Foto si video sau sunet de alarma.
3. "**Alarm Push**". Veti primi o alerta tip "**push**" (mesaj).
4. Puteti alege ignorare mesaj "**Message Ignore**" sau nu.

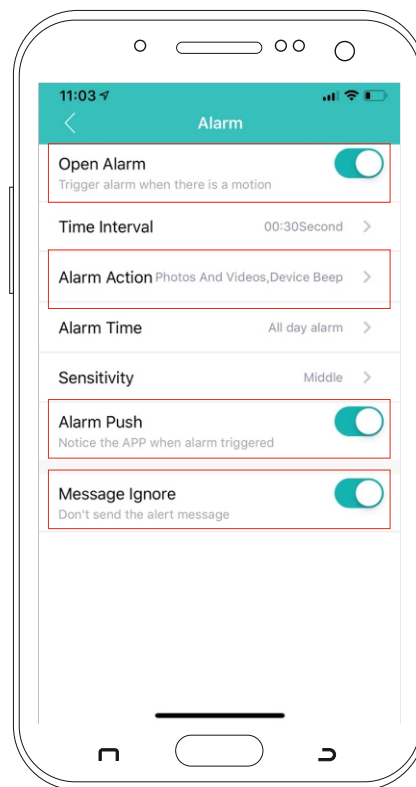


(Figura 12)

C. Mesaje: Daca "**Alarm Push**" a fost setata, atunci o alerta de tip mesaj va fi trimisa in momentul detectarii a unei miscari. Toate detaliile vor fi afisate in aplicatie (vezi pozele mai jos) (Figura 13)

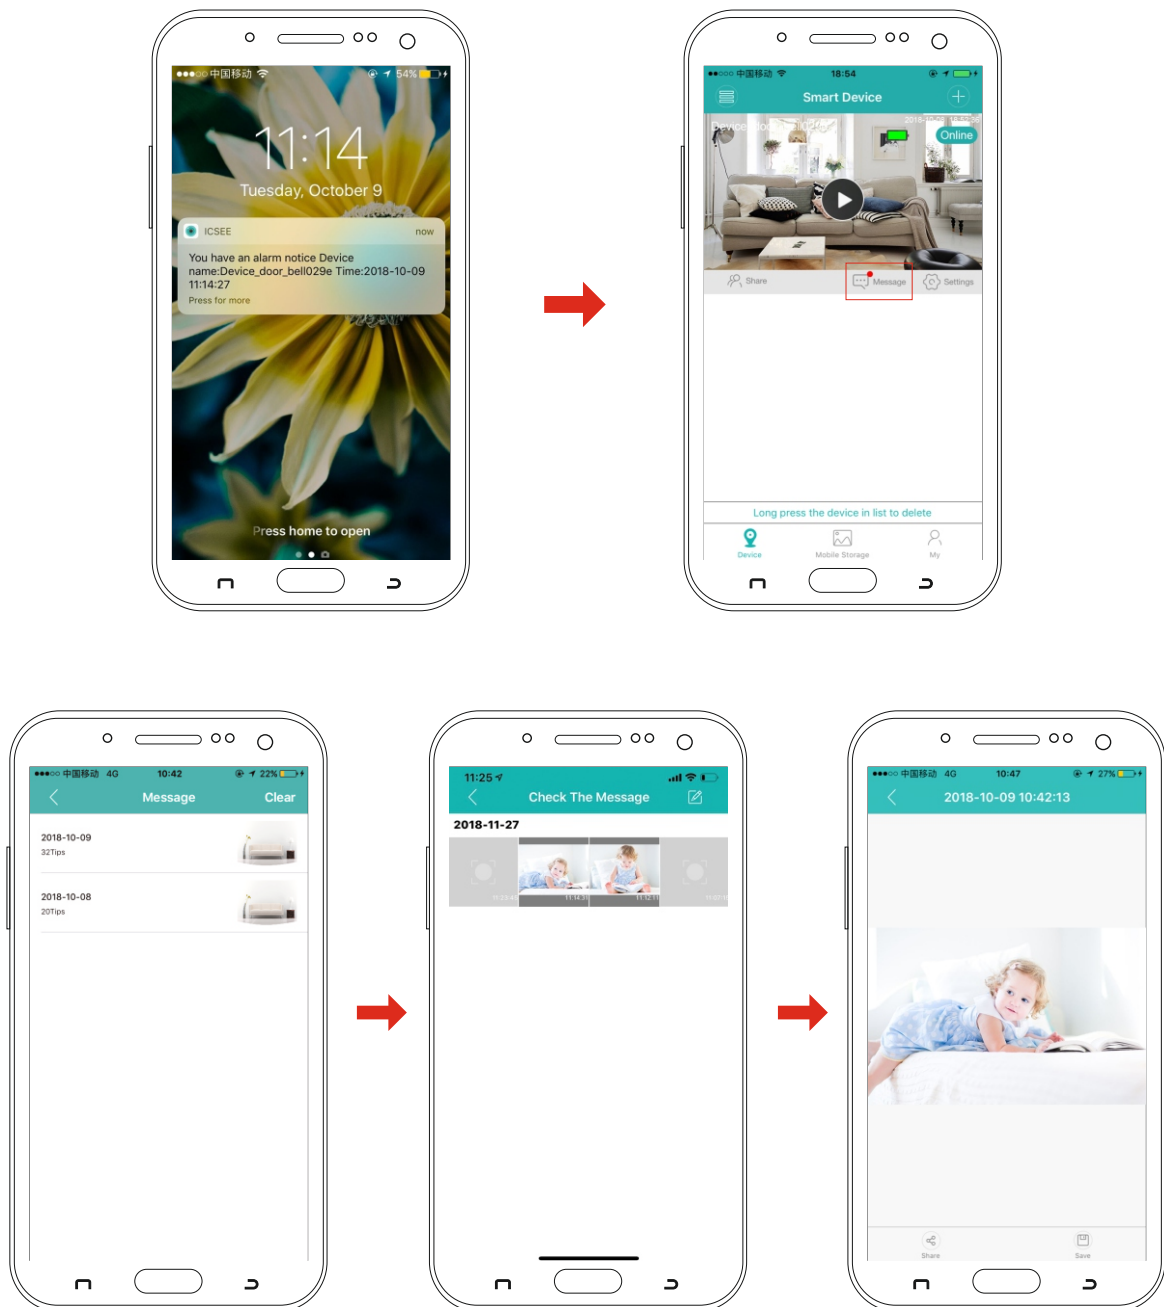

(Figura 13)

11. Puteti selecta oricare din clipuri pentru vizualizare (Figura 14)

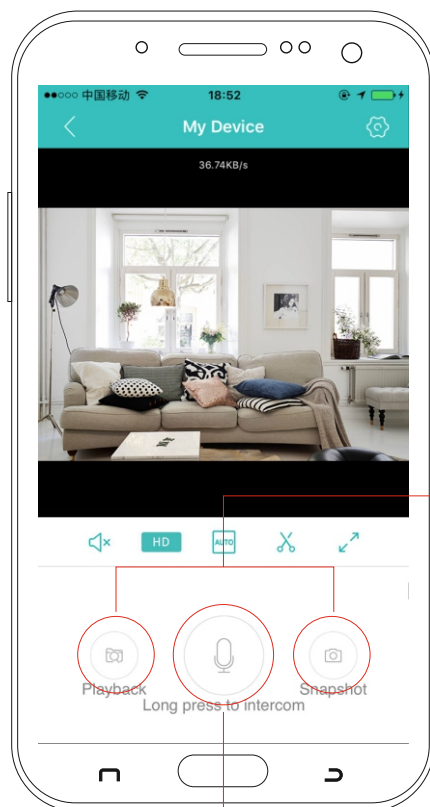

"Playback" si "Snapshot" vor fi valabile doar cu cardul SD introdus in spatele camerei.


Daca tineti apasat pe simbolul microfonului puteti vorbi prin intermediul camerei

Atentie: Daca veti folosi functia microfon, nu veti putea auzi sunetul de pe camera.

(Figura 14)

 **Resetare din fabrica**

1. După ce veți apăsa butonul de reset de pe spatele camerei veți auzi fraza: "**Reset factory waiting, please don't power off**"

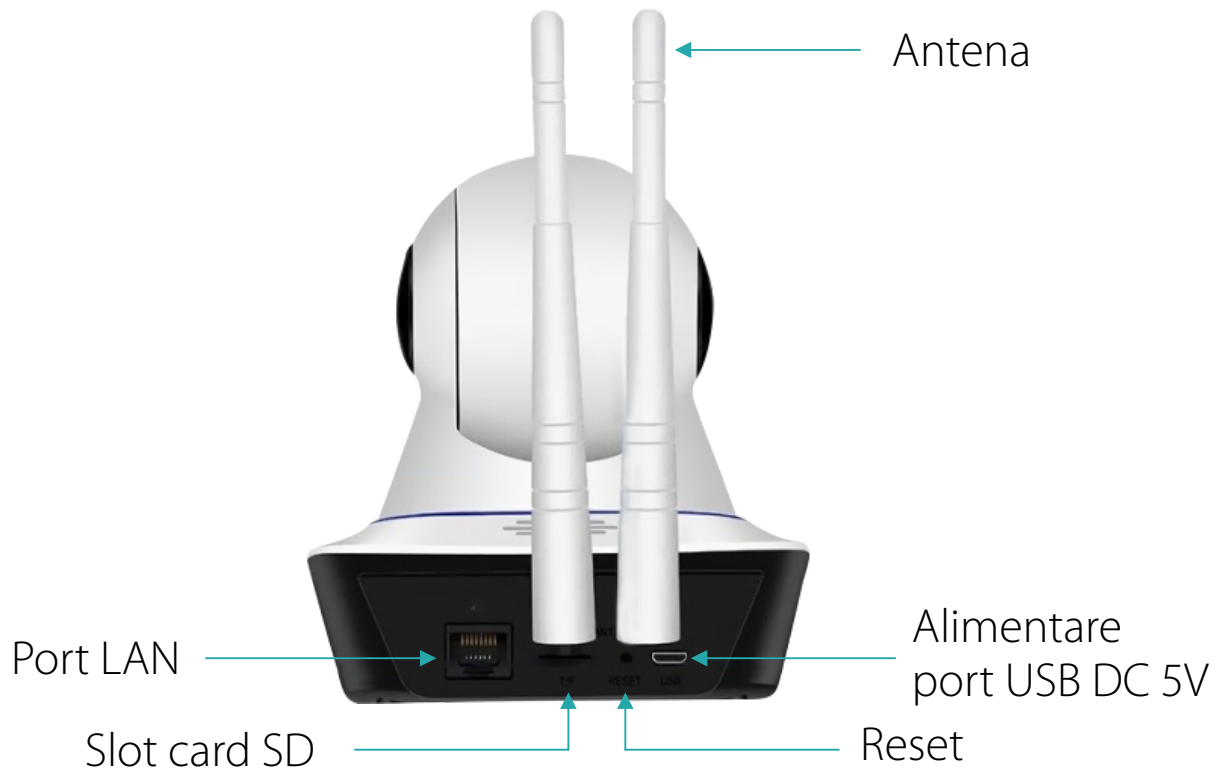

2. Dacă în aplicație camera apare "**Offline**"

- A.** Verificați alimentarea/cablul dacă nu se alimentează camera
- B.** Verificați WiFi: Conexiune WiFi slabă, sau cu întreruperi
- C.** Camera a fost resetată.

Dacă totuși aspectele de mai sus au fost verificate, efectuați din nou o resetare a camerei.



Descrierea camerei

