

Mini GPS Tracker A9/P9

Instructiuni de utilizare




1. Mod de utilizare:

1. Înainte de prima utilizare, vă rugăm să verificați dacă modelul echipamentului este cel corect, accesoriile sunt complete.
2. Cu dispozitivul închis introduceți cartela SIM (providerul GSM trebuie să transmită în benzile de frecvență GSM 850, 900, 1800, 1900MHz pentru ca dispozitivul să funcționeze) după care porniți dispozitivul și trimiteți SMS-urile pentru activare (în paginile următoare veți găsi instrucțiunile de setare).
3. Pornirea echipamentului se face prin apăsarea butonului de pornire 3-5 secunde, până când observați că led-ul albastru se aprinde, și se aude melodia de pornire.
4. Oprirea dispozitivului se face direct din aplicația AIBEILE, funcția "Remote Shutdown" (Oprire de la distanță). Atunci când dispozitivul A9 este offline (nu este conectat la aplicație), și nu mai poate fi oprit din aplicație, se scoate SIM-ul din GPS, și se ține apăsat pe butonul de pornire/oprire, până când se aude melodia de oprire.
5. Încărcarea se face prin introducerea cablului USB în dispozitiv, după care va fi conectat la un încărcător USB standard pentru telefoane mobile (Tensiune 5V-1A fixă) aproximativ 2-3 ore.

Atentie!

Încărcătorul USB trebuie să aibă valorile de 5V-1A, iar aceste valori să fie exacte. Este interzisă folosirea unui încărcător care să aibă alte valori decât cele de mai sus (dacă valorile sunt depășite, acest lucru va duce la arderea dispozitivului și anularea garanției!).

6. Mod instalare card SIM:

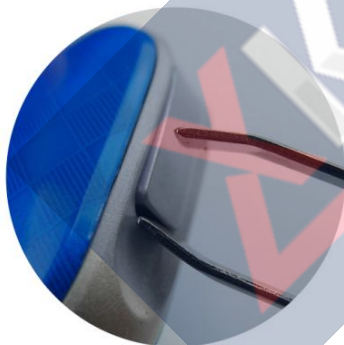

1. utilizați penseta pentru a deschide capacul



2. SIM-ul se va introduce cu partea metalică în sus și colțul tăiat înspre aparat, exact ca în poza




3. utilizați capatul pensetei pentru a împinge SIM-ul în interior, până simțiți la mână că opune rezistență și face click.

2. Functii dispozitiv

1. Urmărire în timp real pe harta;
2. Istoric traseu (punctul de pornire, punctul de oprire, cu afisare traseu);
3. Geo-fence (aceasta functie va permite sa setati un perimetru in care dispozitivul sa fie pazit, daca este depasit perimetrul, dispozitivul va trimite mesaje text automat);
4. Apel de urgență (functie SOS, la mentinerea apasata a butonului de pornire, dispozitivul va suna automat pe numerele setate in aplicatie);
5. Monitorizarea vocală (functie Sunet Guardian, la introducerea unui nr. de telefon in aplicatie, dispozitivul va suna inapoi pe acel numar si veti auzi ce se intampla in jurul dispozitivului);
6. Mod "nu deranjati"(o data activat acest mod, dispozitivul nu va mai suna in intervalul setat);
7. Moduri de lucru variate: poziționare rapidă, poziționare standard și economisire a bateriei;
8. Monitorizare multiplă platformă: suport pentru Android, suport pentru Apple, WEB browser PC/TABLETA, etc;
9. Universal: rețea GSM cu patru frecvențe, limbi și setare de fus orar

3. Descriere dispozitiv:

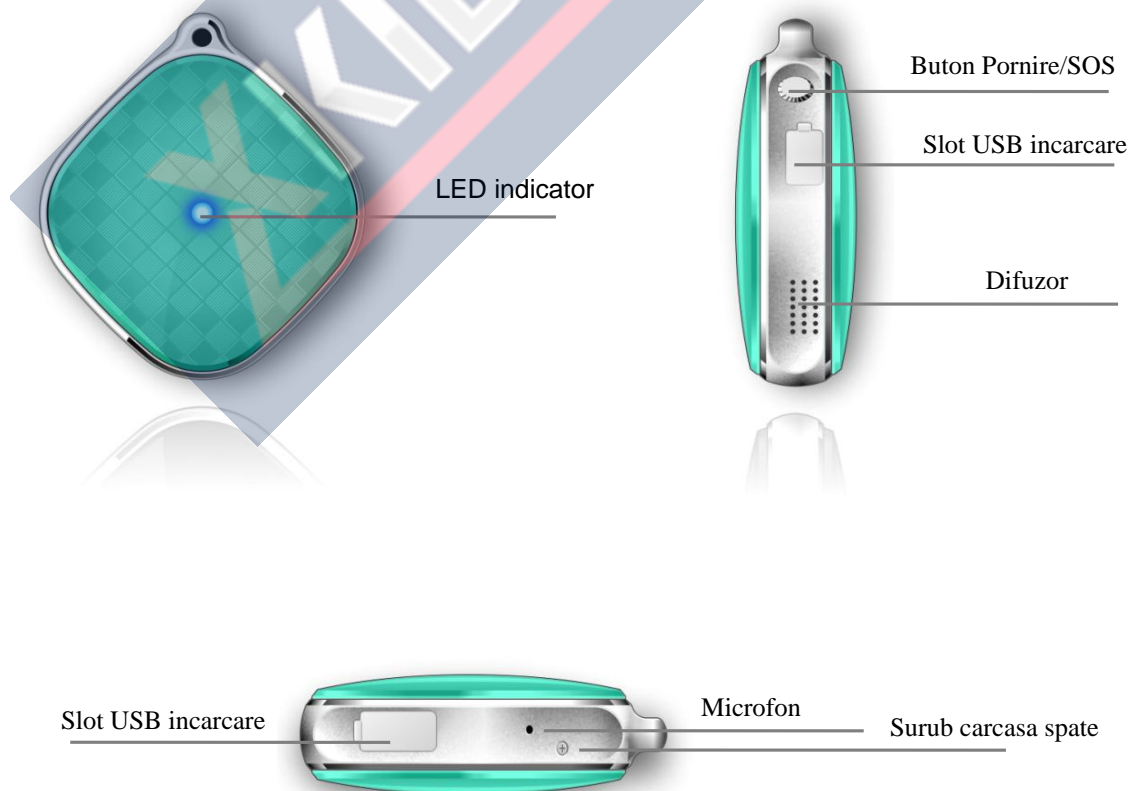

Poziționare: poziționare prin satelit GPS + poziționare auxiliară AGPS + poziționare stație de bază LBS

Precizie poziționare: locație GPS 5 - 15m, locație WIFI 15-100m, locație LBS 100-1000m;

Dimensiunea dispozitivului : 38X38X12mm

Capacitatea bateriei: 500mAh;

Cel mai lung timp de standby: 5 zile;

4. Descriere functii:

4.1 Setarea modului de lucru:

Există trei tipuri de mod de lucru, pe care utilizatorul prin setarea în aplicația telefonului îl poate seta;

1. poziționare rapidă (1 minut): dispozitivul va afișa pe harta, la intervale de 1 minut, informațiile actualizate despre locație, dar modul de poziționare rapidă a localizatorului va descarca mai rapid bateria.

2. poziționare standard (10 minute): dispozitivul va afișa pe harta, la intervale de 10 minute, informațiile actualizate despre locație (mod de utilizare standard)

3. modul de economisire a energiei (1 oră): dispozitivul va afișa pe harta, la intervale de 1 ora, informațiile actualizate despre locație, modul de economisire a energiei este cel mai eficient;

4.2 Interogarea istoricului pe traseu:

Acest produs poate păstra 3 luni de informații despre istoricul traseului.

Dacă două poziții ale punctului de plecare și sosire sunt foarte apropiate, acest produs va fi afișat ultima poziție (cea de sosire)

4.3 Geo-fence(setare perimetru securitate):

Utilizatorii aplicației AIBEILE aleg pe telefonului mobil funcția Geo-fence pe hartă, prin setarea perimetrului (Geo-fence), dacă dispozitivul depășește perimetru setat, aplicația va afișa informațiile de alarmă. Timpul de alarmare este legat de setarea timpului intervalului de poziționare. Intervalul de poziționare mai mic poate obține informații de alarmă în timp util.

4.4 Monitorizare vocală

Selectați funcția de "monitorizare vocală"(Sunet Gardian) introduceți numărul dvs. de telefon în câmpul dedicat, așteptați câteva secunde și după confirmare echipamentului, acesta va trimite un apel către numărul dvs. Puteți asculta tot ce se întâmplă în jurul localizatorului după ce răspundeți.

4.5 Modul "Nu deranjați" (Do not disturb):

Modul "Nu deranjați", în principal, este funcția care previne deranjarea persoanei care poartă dispozitivul în intervalul setat în aplicație (poate configura patru grupuri de timp).

O dată activată această funcție, dispozitivul nu mai poate fi sunat!

4.6 Setarea numărului și a zonei globale a limbii:

După setarea numărului de monitorizare a mesajelor, numărul de monitorizare prin SMS poate oferi comenzile de mesaj emise de dispozitiv (instrucțiuni specifice pentru mesaje). Numărul poate trimite alarme SMS, poate trimite starea bateriei, mesaje scrise, etc. Fusul orar trebuie configurat pe zona specifică țării unde se află dispozitivul, deoarece acesta este setat inițial pe China.

5. Funcția SOS:

Funcția SOS oferă posibilitatea persoanei care poartă dispozitivul, să sune automat prin menținerea apăsată a butonului de pornire/oprire (fără a fi nevoie să formeze manual numerele) la numerele setate în aplicație (maxim 3). Dispozitivul va face câte 3 apeluri la fiecare număr setat în aplicație, dacă nu va răspunde, va trece la următorul, după care, dacă nici unul din numere nu va răspunde, va face din nou încă o trecere prin numerele setate. Dacă din nou nu va răspunde nimeni, aplicația va anula comanda.

Nota: Dacă în aplicație nu este setat nici un număr de telefon la funcția SOS, sau dispozitivul nu este sincronizat cu aplicația corect, butonul de oprire/pornire va păstra funcția de pornire/oprire.

6. Descriere funcției indicator LED:

Pornire: Indicatorul LED luminează pentru 3 secunde.

Incarcare: În timpul încărcării LED-ul va lumina câteva minute după care se va închide.

Dacă dispozitivul este conectat la server, LED-ul va lumina la intervale mai mari.

7. Scanarea codului de aplicatie pentru instalare:

7.1 Scanati codul QR pentru a descarca aplicatia "AIBEILE" pe telefon.



cod QR pentru telefoanele Android



cod QR pentru telefoanele iPhone Apple

7.2 Pentru accesare din browser de pe PC, accesati url-ul : <http://202.105.131.199:8010/login.aspx>

7.3 Pentru Android,


Puteti descarca aplicatia din "Google Play" direct prin cautarea cuvintului "AIBEILE".

Pentru iPhone(Apple),


Puteti descarca aplicatia din "APP STORE" direct prin cautarea cuvintului "AIBEILE".

Nota: Aplicatia va va cere acordul de instalare pe telefon, va rugam sa acordati acceptul dumneavoastra de instalare, altfel aplicatia nu se va instala.

7.4 Deschideti aplicatia, alegeti conectarea dispozitivului, numarul echipamentului(vă rugăm să tastați numărul de identificare a dispozitivului în camp (zece cifre), precum si parola implicita 123456 la prima utilizare dupa care aplicatia va va cere sa introduceti o parola noua. In final faceti clic pe autentificare în meniul principal, si introduceti ID-ul dispozitivului, si parola noua.

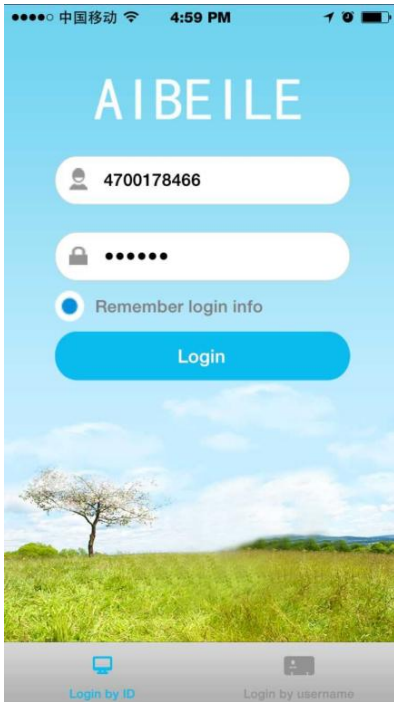

Interfata logare

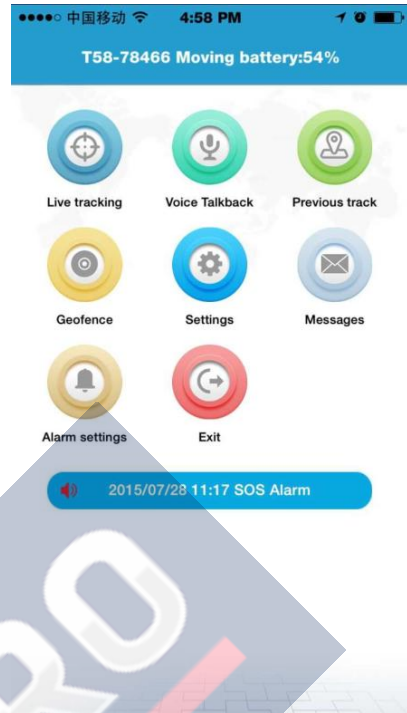

Meniu principal




Urmarire in timp real



Istoric traseu



Setare Geo-fence(perimetru securitate)

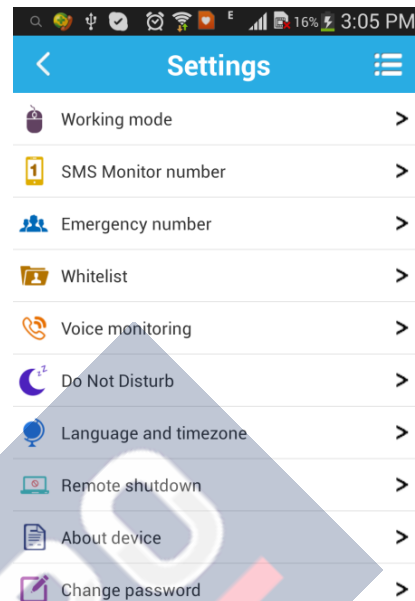

Interfata Setari

8. Setare APN - acces dispozitiv in retea:

SIM card-ul trebuie setat pe APN-ul retelei, inainte de a se putea conecta la GPRS.

	Comanda	Exemplu	Raspuns SMS
Setare APN	pw,123456,apn,apn name,user name,password,MCCMNC#	apnname=wap.tmobil.cl, user name=wap, password=wap, MCC=730, MNC=02, then the SMS will be: pw,123456,apn,wap.tmobil.cl,wap,wap,73002#	apn:wap.tmobil.cl;user :wap;passwork:wap;userdata:73002.

Informatii de securitate importante:

- Va rugam sa folositi acest produs in concordanta cu indicatiile de utilizare descrise mai jos!

Declaratie:

- Va multumim pentru achizitionarea acestui produs.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile și informațiile de siguranță din acest manual înainte de utilizare și modul de operare al hardware-ului, pentru a asigura utilizarea corectă și sigură.

Instrucțiuni software inteligente pentru telefonul mobil (vă rugăm să consultați descrierea utilizatorului software-ului).

- **Dacă îndepărtați sau modificați carcasa sau orice alt element al carcasei produsului, garanția va deveni NULA!**

• **Vă rugăm să folosiți accesorii originale din fabrică, pentru a nu expune produsul la deteriorare prin arderea/scurt-circuitarea componentelor. Dacă nu utilizați acest produs conform indicațiilor sau conectați piese incompatibile, acest lucru va duce la anularea automată a garanției și poate chiar pune în pericol siguranța dvs. și a celorlalți. În acest sens, compania nu își asumă nici o responsabilitate.**

- Funcționarea produsului depinde de rețeaua GPS (compatibilitate rețea în sistemul de rețea GSM, GPRS, GIS-LBS, WIFI).

Acest produs trebuie să aibă permanent acces la Internet, prin existența datelor mobile, altfel dispozitivul nu va fi capabil să se conecteze la aplicație, și dacă nu se va putea conecta, va intra în funcția de căutare automată o dată la 5 minute, ceea ce va duce la descărcarea rapidă a bateriei !!!

- **Atentionare !!!:**

1. Nu folosiți produsul înmuiat în apă;
2. Vă rugăm să lăsați produsul departe de surse de foc, de temperatură ridicată și de mediu extrem;
3. Vă rugăm să acordați atenție sporită copiilor, și să îi instruiți în acest caz asupra utilizării corecte a produsului (să nu îl introducă în apă, să nu se joace cu butoanele, etc);
4. Este interzisă utilizarea altor echipamente de încărcare decât cele din cutie;

Garantia produselor:

În baza legislației UE și a Legii 449/2003 acordăm cumpărătorului o garanție legală de conformitate, aveți dreptul la garanția de 2 ani și dreptul de a anula și returna comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nici o justificare.

În cazul în care produsul nu corespunde nevoilor dumneavoastră, aveți dreptul să solicitați înlocuirea acestuia cu un alt produs, sau restituirea contravalorii lui.

În cazul în care produsul nu este disponibil pe stoc, iar consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt produs, Xkids.ro va rambursa cumpărătorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data primirii cererii scrise prin email și a produsului în cauză.

Dacă produsele pe care le-ați cumpărat se dovedesc a fi defecte, noi le vom înlocui sau va vom da banii înapoi.

Intervențiile neautorizate asupra produsului, nerespectarea instrucțiunilor de montaj, precum și utilizarea acestuia în alte condiții decât cele pentru care a fost conceput conduc la anularea garanției.