

Bratara smartfit M4

Manual de utilizare



Va rugam ca inainte de prima utilizare sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare

PREZENTARE PRODUS



INCARCARE DISPOZITIV

INCARCAREA SE VA FACE ASEZAND DISPOZITIVUL PE INCARCATORUL CU CONTACTE, APOI CONECTAREA INCARCATORULUI LA UN DISPOZITIV USB (PUTERE NOMINALA DE 5V SI 1 AMPER)



INSTALAREA APLICATIEI

Instalarea aplicatiei se face prin scanarea codului QR corespunzator cu sistemul de operare al telefonului (Android sau IOS), sau prin descarcarea ei de pe Google Store sau App Store (Flagfit 2.0)



Google PLAY




IOS

Pentru ca aplicatia sa functioneze, telefonul dumneavoastra trebuie sa ruleze versiunea de Android 4.4 si IOS 8.0.(sau versiunile imediat superioare)
De asemenea versiunea de Bluetooth suportata trebuie sa fie 4.0.

FUNCTII PRINCIPALE

In interfata principala puteti schimba daca doriti tema afisata (acest model suporta 5 modele)

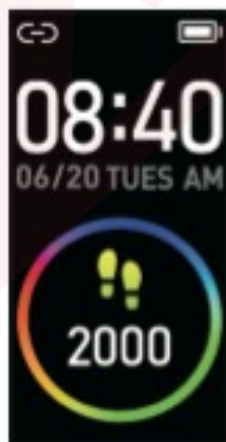

PEDOMETRU/DISTANTA/CALORII

In aceste interfete, veti putea vedea datele culese de catre bratară cu privire la pasii parcurși, distanța, și calorile arse.



MONITORIZARE PULS

In aceasta interfata, veti putea vedea datele culese de catre bratară cu privire la bataile pe minut (puls).



MONITORIZARE PRESIUNE ARTERIALA

In aceasta interfata, veti putea vedea datele culese de catre bratara cu privire la presiunea arteriala.



MONITORIZARE NIVEL OXIGEN IN SANGE

In aceasta interfata, veti putea vedea datele culese de catre bratara cu privire la nivelul de oxigen in sange.



MODURI SPORT MULTIPLE

Apasati lung pe zona touch sub display, pentru a accesa diferitele moduri SPORT: Alergare, mers cu bicicleta, badminton, etc.

Pentru a schimba intre moduri se apasa scurt pe zona de atingere de sub display, iar pentru accesarea interfetei se va tine apasat lung. Pentru a iesi se va tine la fel apasat lung.



INTERFATA NOTIFICARI/MESAJE

In aceasta interfata, veti putea vedea mesajele tip PUSH sau SMS.



ALTE FUNCTII

In aceasta interfata, veti putea vedea alte functii disponibile utilizatorului, cum ar fi: Find me, Info, Reset, etc.



In interfata "**Function**" (se tine apasat lung pentru a intra in interfata, dupa care se apasa scurt pentru a trece prin meniuri) veti regasi celelalte functii importante pentru controlul dispozitivului.

Functia "Find me" va ajuta sa cautati telefonul in caz ca nu stiti unde l-ati lasat. La activarea acestei functii telefonul va emite un sunet specific.

Functia "Info" va arata adresa "Bluetooth" (ultimele 4 numere) precum si versiunea .

Functia "Reset" va ajuta sa resetati dispozitivul la setarile din fabrica in caz ca dispozitivul este blocat(nu mai este sincronizat cu telefonul/aplicatia)

Functia "Off" este functia de inchidere(Shut down) a dispozitivului.

Se va selecta interfata, apoi se va tine lung apasat pe zona touch de sub display pentru a inchide dispozitivul.

Functia "Lightness" va ajuta la reglarea intensitatii luminozitatii ecranului.

FUNCTII TIP "REMINDER"

Funcțiile "Reminder" (se tine apasat lung pentru a intra in interfete, dupa care se apasa scurt pentru a trece prin meniuri)

Acest set de functii, va pun la dispozitie o serie de optiuni folositoare cum ar fi avertizare apel, atentionare timp de sedere indelungat, alarma, mesaje tip "push"(Facebook, Twitter, Whatsapp) SMS, nivel baterie scazuta, etc.



Funcția "Sleep monitoring" se va activa automat in momentul in care bratară nu va mai detecta miscare timp indelungat, si va culege datele automat pentru somn adanc/somn usor. Datele culese vor fi valabile direct in aplicatie.

ATENȚIONARE: Pentru ca datele din timpul somnului sa poata fi culese, bratară trebuie purtata pe timpul noptii.

PRECAUTII:

Folositi un alimentator care sa aiba tensiunea de 5V si 1 Amper.

Nu este recomandata folosirea unui alimentator cu 2 tensiuni la iesire, sau alimentatoare pentru produsele Apple, chiar daca au tensiunea corecta.

Nu puneti dispozitivul la incarcare daca acesta a fost udat (este interzisa purtarea bratarii la dus, baie, sau innot).

Pentru masurarea tensiunii arteriale (blood pressure) subiectul trebuie sa stea in pozitia sezut, cu mana pe care se afla bratară tinuta la nivelul inimii(cotul asezat pe un suport langa corp).

Testele efectuate cu acest ceas, nu vor fi luate ca referinte pentru situatiile medicale, deoarece aceste nu sunt dispozitive atestate medical!

Daca mesajele tip "push" sau SMS nu sunt afisate de catre ceas, asigurati-va ca sunt efectuate permisiunile in managementul telefonului.