

Manual utilizare

Smartwatch TKY-L9



Continut cutie: 1 manual utilizare, 1 ceas, 1 cablu incarcare.

Atentionare: Acest produs suporta nivel de protective IP 54 (rezistent la stropi accidentali).

⚠ Nu-l utilizați când faceti un duș fierbinte / baie sau saună, vaporii vor pătrunde în dispozitiv, deteriorând componentele periferice. Toate acestea depășesc domeniul de aplicare al garanției.

Instructiuni utilizare:

Buton pornire: apăsați lung pentru a porni / opri dispozitivul, apăsați scurt pentru a porni / opri ecranul; apăsați scurt în interfața de operare pentru a reveni la pagina principală.


Lanternă: Porniți / opriți lumina.

Instrucțiuni de atingere: atingeți ecranul pentru a selecta și accesa un meniu, glisați la dreapta pentru a reveni. In ecranul principal glisați în jos în bara de stare; glisați direct în centrul de notificare; glisați la stânga pentru a accesa meniul principal.



Instructiuni incarcare: acest produs foloseste incarcarea magnetica. Puneți pinii de încărcare pe partea din spate a pinilor de încărcare a dispozitivului, acesta se va încărca automat. De obicei durează 2 ore până la încărcarea completă, timpul de așteptare al dispozitivului de până la 30 de zile, 5-10 zile pentru lucru.

⚠ **Atenție:** Nu atingeți cablul magnetic de încărcare de parti metalice, materialul conductor poate provoca scurtcircuit.

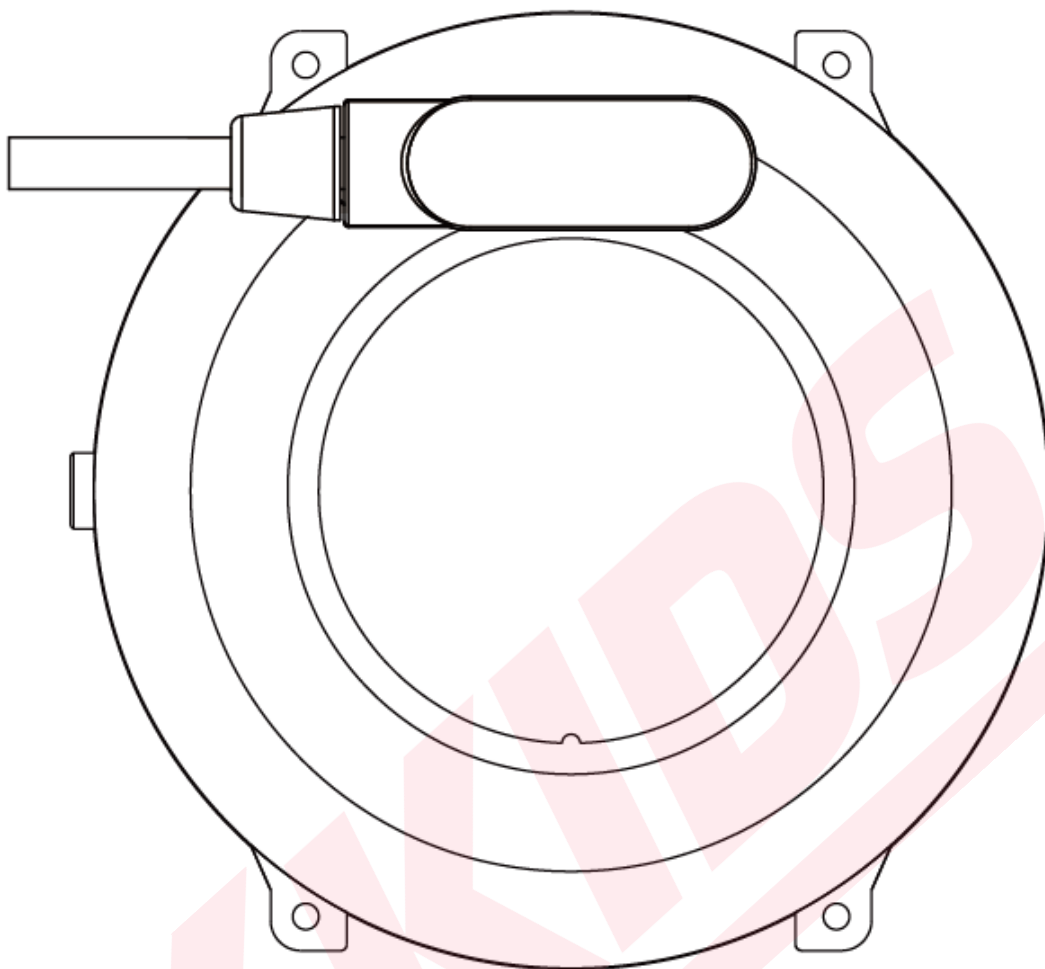

Pentru a conecta ceasul la telefon, descarcati aplicatia "Fundo" utilizand una din cele 2 metode de mai jos:

- 1) Android/iOS: Scanati codul QR de mai jos:
- 2) Android: cautati si descarcati "**Fundo**" din Google Play;
- 3) iOS: cautati si descarcati "**Fundo**" din App Store;



După instalare, porniți Bluetooth-ul și GPS-ul și aplicația Fundo, confirmați notificările și toate celelalte permisiuni pe care FunDo le solicită, verificați dacă sunt activate și completați informațiile personale. Atingeți „Adăugați dispozitiv”, căutați dispozitivul „L9XXX” (porniți GPS-ul în telefonul inteligent înainte de legare) și atingeți „conectare”.

Optiuni principale:

- **Limba/Timp/Data:** Se vor sincroniza automat în momentul în care ceasul este conectat la aplicație;
- **Interfata standby:** Pentru mai multe interfețe, țineți apăsat minim 2 secunde pe ecranul principal, apoi alegeți interfața dorită.

Setari:

About: La “about” se va afișa adresa de MAC al Bluetooth-ului.

QR code: Scanați pentru a descărca aplicația FunDo.

Reset: Resetați ceasul.

- **Notificari:** sincronizați toate notificările telefonului, cum ar fi Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail etc., dacă doriți să afișați notificările cu conținut, trebuie să configurați pentru a afișa detaliile funcției de notificare Facebook și WhatsApp în aplicațiile din telefon, se pot afișa cele mai recente 5 notificări, puteți citi detaliile, glisați pentru a citi mesajul următor. Acesta va vibra pentru apelurile și mesajele primite. Apăsăți butonul „Home” pentru a opri vibrația.

- **Activitate:** Se afișează datele de sănătate, inclusiv pașii, kilometri, calorii, și vor fi salvate la ora 24 în fiecare seară, apoi resetate la 0 în ziua următoare. În istoric puteți găsi toate datele salvate în aplicație.

- **Exercitii:** Selectați un mod sport pentru a vă înregistra antrenamentul. Se va întrerupe când apăsați butonul de alimentare, apoi puteți alege să salvați, să ștergeți sau să continuați măsurarea. Va înregistra calorii și ritmul cardiac în toate modurile, puteți verifica detaliile glisând pe ecran.

- **Sanatate:** Atingeți pentru a accesa meniul, >> ritm cardiac, tensiune arterială, oxigen din sânge și SPO2H, glisați în jos pentru a verifica istoricul.

Puls : Așteptați 2 secunde pentru a începe măsurarea și a înregistra datele despre ritmul cardiac prin scanarea suprafeței capilare a pielii cu zenzorul de lumina, glisați către alte meniuri pentru a opri măsurarea. În mod normal, vor fi 60-90 bpm, sportivii profesioniști pot avea mai puțin de 60 bpm. Când faceți exerciții fizice intense, data poate ajunge până la 200 bpm. Continuați exercitiile pentru a crește performanțele inimii și plămânilor.

- **Tensiune arteriala:** Când monitorizați, vă rugăm să puneți mâinile pe o suprafață plană, datele vor apărea după câteva secunde. Presiunea sângelui tinde să crească odată cu înaintarea în vârstă, iar femeile au tensiune arterială mai mică decât bărbații.
- **EKG:** Combinația dintre ritmul cardiac și tehnologia electrocardiografei durează aproximativ câteva secunde pentru a produce datele. Când măsurarea este finalizată, va apărea interfața „To APP”. Electrocardiograma este salvată pe telefonul mobil în aplicația „Fundo”, care poate fi partajată cu alte persoane pentru referință.

Oxigenul din sange: SPO2H, este procentul de oxigen din sânge, rata normală este de 94-99%.

- **Monitorizare somn:** Ceasul inteligent îl va porni automat de la ora 22:00 până la ora 20:00. Puteți verifica detaliile privind calitatea somnului conectând aplicațiile din telefon

- **Stopwatch:** Apăsați Start și întrerupeți, apăsați din nou pentru oprire

- **Control muzica de la distanță:** Redați muzica pe partea telefonului, controlul din partea ceasului.

- **Mai multe:**

Alarma: Setează mai multe ceasuri de alarmă prin intermediul aplicației din telefon.

Reminder sedentarism: Setarea unei alarme pentru a vă anunța când ați stat pe scaun prea mult.

Gasire telefon: Apasați pe “Find Phone”, și telefonul va emite un sunet specific.

Aprindere ecran la ridicarea mainii: După activarea opțiunii, ecranul ceasului se va aprinde automat în momentul în care se ridică mâna pe care este pus ceasul.

Setare unitati de masura: Metric sau Britanic.

Transmitere date: Toate datele vor fi salvate în dispozitiv. Indiferent de pedometrul, ritmul cardiac, calitatea somnului și modul multi-sport, toate datele pot fi transmise către APP din telefon.

Garantie:

Atenție! Produsele rezistente la apă Ip54 nu sunt submersibile și nu trebuie introduse în apă. Acestea pot fi stropite și udate maxim cu un jet de apă, însă nu ținute sub apă, în duș sau aburi.

De asemenea, după ce este udat nu utilizați imediat butoanele.

Cel mai rapid mod de a rezolva problemele este să ne transmiteți un e-mail. Dacă totuși doriți să ne contactați telefonic pentru problemele referitoare la service, o puteți face la numărul de telefon 031.110.0280.

Poza este obligatorie în procesul de diagnosticare pentru a ne putea da seama exact unde este problema!

Pentru orice nelămurire sau problemă de service, configurare și retur vă rugăm să folosiți numărul de telefon: 031.110.0280 (Luni-Vineri 09:00 - 17:30) sau adresa de e-mail: contact@xkids.ro - Seria și numărul facturii de achiziție.

Info Service și Garanție

www.xkids.ro contact@xkids.ro 031.110.0280

Vă mulțumim pentru încrederea acordată!

Program call center: Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 031.110.0280

