

Instrucțiuni de utilizare



TKY-T42




Vă rugăm să rețineți că acest dispozitiv nu este atestat medical, și nu va recomandăm să luați ca bază, rezultatele măsurărilor efectuate cu acest dispozitiv.

» Descărcați aplicația

Pentru ca smartphone-ul dvs. să funcționeze corect, trebuie sincronizat cu o aplicație. Aplicația poate fi obținută prin scanarea codului QR adiacent sau prin căutarea acestuia în **Google Play** sau **App Store**.


Aplicația se numește „**Da Fit**”.

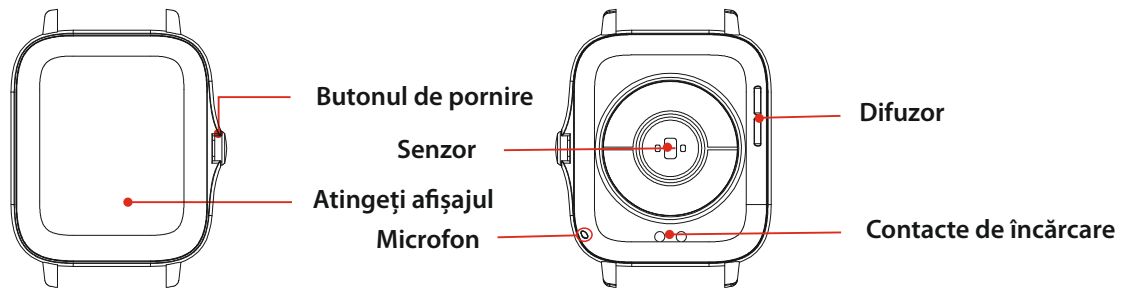**» Prezentarea ceasului inteligent**

Notă: Pentru a porni ceasul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire.

» Ceasul este încărcat și activat

Ceasul trebuie încărcat înainte de a putea fi utilizat pentru prima dată. Conectați pe spatele ceasului cablul de încărcare cu contact magnetic, și celălalt capăt al cablului de încărcare la încărcătorul USB de rețea cu tensiune de 5V și intensitate între 1 - 2 Amperi.

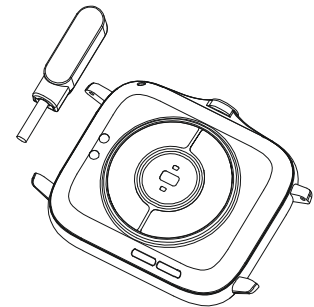**» Conectați ceasul inteligent**

Acest ceas este un ceas dual Bluetooth, dacă doriți să utilizați ceasul în mod corespunzător, trebuie să îl conectați la Bluetooth.

1. Conexiune aplicație (pentru transfer de date)

Deschideți aplicația și faceți clic pe „**Binding Watch**” pentru a găsi ceasul la care trebuie să vă conectați. Dacă există mai multe dispozitive în apropiere, vă rugăm să filtrați în funcție de adresa MAC a ceasului, conexiunea va funcționa după cum urmează:

T42

Connected
F7:8A:60:CE:2D:F1
92%
REMOVED

**2: Conexiune telefon mobil (pentru apeluri)**

1) Porniți interfața audio a ceasului: glisați în jos pe interfața principală a ceasului, intrați în centrul de control, atingeți pictograma interfetei audio, activați conexiunea audio așa cum se arată în figura alăturată:

2) Accesați pagina de căutare Bluetooth a telefonului mobil, găsiți și conectați manualul, conexiunea este corectă dacă apare așa cum se arată în figura de mai jos:



PAIRED DEVICES

**Audio_T42**

Connected for calls and media audio




După ce ceasul este conectat cu succes, de fiecare dată când deschideți ceasul, acesta se va conecta automat la telefon, și datele se vor sincroniza prin glisarea în jos a paginii cu datele dumneavoastră.

Introducere în funcția de apel




Dacă ceasul este conectat la telefon, îl puteți utiliza pentru a forma numărul, sau pentru a răspunde la apeluri de pe ceas. De asemenea, puteți vizualiza istoricul apelurilor ceasului. Când utilizați funcția de apel, trebuie să vă asigurați că ceasul este conectat la telefon.

Ghid de utilizare Smartwatch

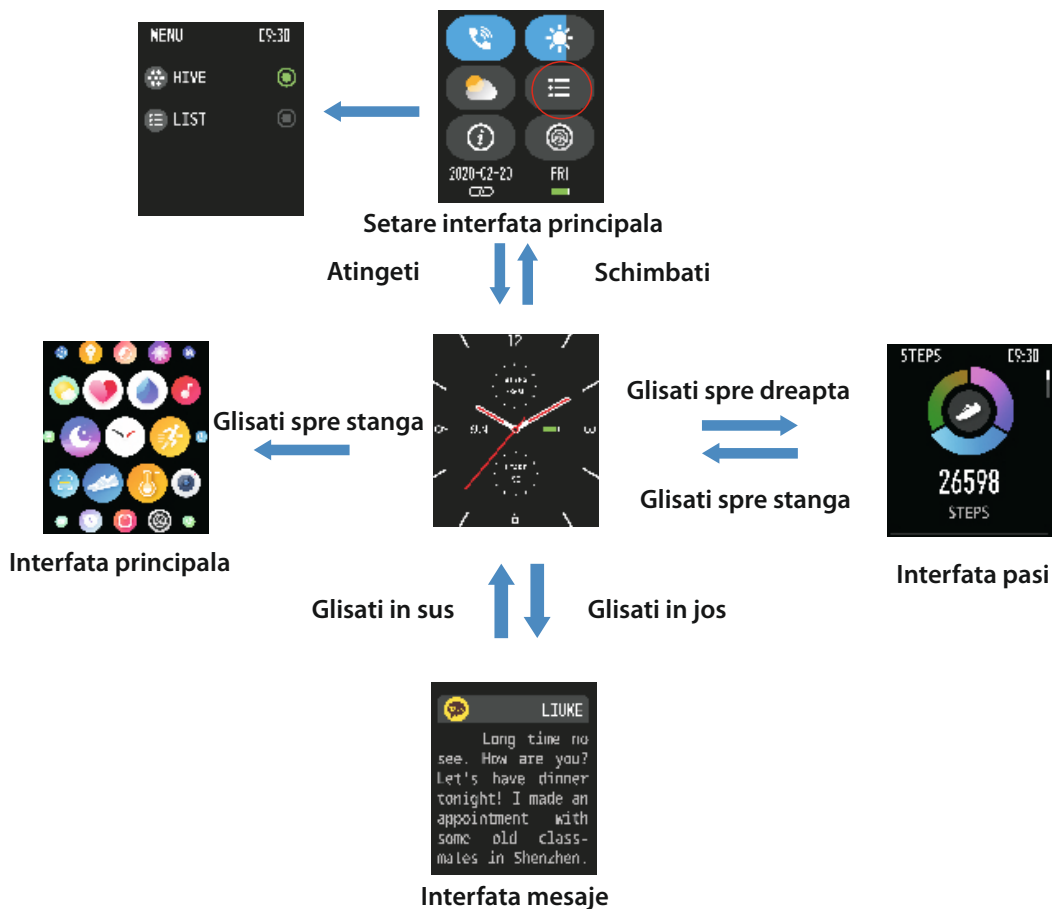


NOTA: Faceți clic pe pictograma pentru a trece direct la funcția corespunzătoare, faceți clic pe pictograma ceasului din mijloc pentru a trece direct la pagina tabelului.


Introducere în funcțiile ceasului

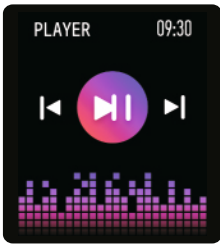


Interfața audio player
Când este conectat, ceasul poate controla playerul muzical al telefonului

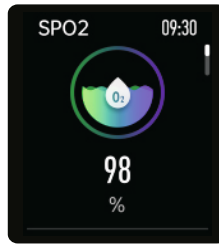


Interfața meniu Oxigen
Dati clic pe interfața oxigenului pentru a măsura valoarea curentă a oxigenului. Analize mai detaliate și înregistrări de date pot fi vizualizate în aplicație

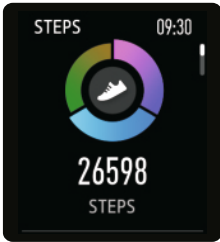


Interfața meniu pasi
Ceasul înregistrează și afișează numărul de pași parcurși pe zi, calorii arse și kilometri parcurși. Analize mai detaliate și înregistrări de date pot fi vizualizate în aplicație.

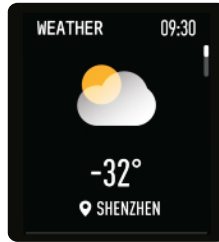


Interfața meniu Vreme
Pagina meteo arată vremea actuală, informații despre calitatea aerului și condițiile de mâine. Informațiile despre vreme trebuie să fie sincronizate cu aplicația înainte ca datele să poată fi obținute, iar informațiile despre vreme nu pot fi actualizate dacă nu sunt conectate

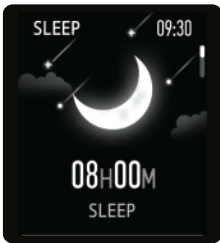

Interfața meniu somn
Ceasul dvs. poate înregistra și afișa durata totală a somnului pe parcursul nopții, precum și durata somnului profund și ușor. Analize mai detaliate și înregistrări de date pot fi vizualizate în aplicație.

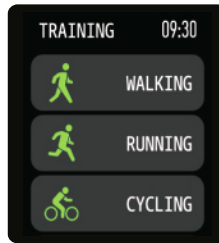


Interfața meniu antrenamente
Puteți alege dintre 8 tipuri de antrenamente, inclusiv mers pe jos, alergare, ciclism, baschet, fotbal, badminton, sărituri, înot. Analize mai detaliate și înregistrări de date pot fi vizualizate în aplicație.

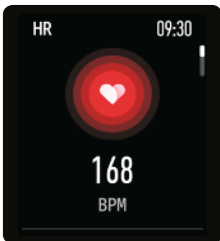


Interfața meniu puls
Ceasul este capabil să înregistreze și să afișeze ritmul cardiac pe parcursul a 24 de ore. Faceți clic pe interfața meniului, pentru a măsura ritmul cardiac curent. Analize mai detaliate și înregistrări de date pot fi vizualizate în aplicație.




Interfața meniu mesaje
Ceasul poate primi notificări tim "push" direct pe ecran, și poate activa și dezactiva elementele push din aplicație.

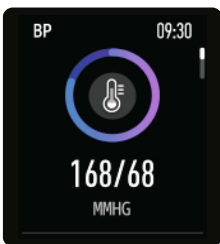

Interfața meniu tensiune arteriala(TA)
Faceți clic pe interfața meniului pentru a măsura valoarea curentă a tensiunii arteriale. Analize mai detaliate și înregistrări de date pot fi vizualizate în aplicație.

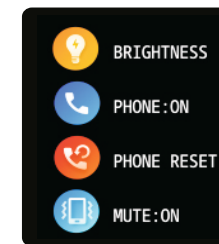

Interfața meniu setari ceas
Alte funcții ale ceasului includ: cronometru, ceas cu alarmă, temporizator, reglare a luminozității, comutator de vibrații, mod "Nu deranjați", mod "Cinema", resetare fabrică, Stop, etc.

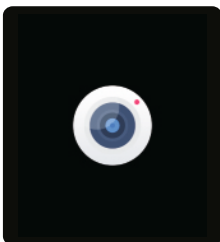

Interfața meniu control camera telefon
Când telefonul este conectat, ceasul poate fi folosit ca telecomandă pentru camera telefonului. Când porniți camera pe telefon, puteți atinge interfața de control a camerei pentru a declanșa camera telefonului.



Interfața principala (standby)
Apăsați și mențineți apăsată pagina de meniu, mergeți la meniul de schimbare model interfața, glisați stânga și dreapta pentru a schimba interfața ceasului(fata afisata in modul stand-by), faceți clic pe confirmare. De asemenea, puteți alege să schimbați fata de ceas direct din aplicație.

Precauții

1. Nu utilizați o tensiune de încărcare mai mare de 5 V, curent de încărcare mai mare de 2A, timp de încărcare 2-3 ore.
2. Nu stropiți ceasul cu jet de apă (sau sub robinet când va spălați).
3. Acest produs nu este atestat medical, datele de măsurare sunt doar pentru referință.