

Manual de utilizare

Smartwatch fitness fashion




TKY-B80



Va rugam sa incarcati ceasul complet inainte de prima utilizare!



1. Mod de utilizare

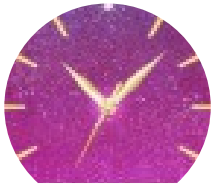

Interfata principala

Aceasta interfata arata ora.




Interfata pedometru

Aceasta interfata arata numarul de pasi efectuati.



Interfata calorii arse

Aceasta interfata arata calorile arse.

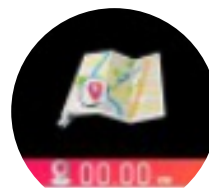


Interfata distanta parcursa

Aceasta interfata arata distanta parcursa.




Interfata masurare tensiune arteriala

Ceasul va incepe sa masoare iar dupa 10 secunde le va afisa automat.

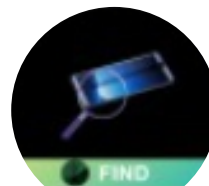


Interfata cautare telefon

Tineti lung apasat iar telefonul va incepe sa emita un sunet.

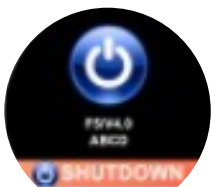

Interfata oprire

Tineti lung apasat, va apare YES iar daca tineti lung apasat pe YES, ceasul se va inchide.

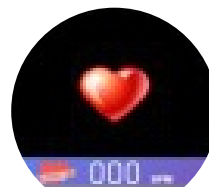

Interfata masurare puls

Tineti lung apasat iar ceasul va incepe masurarea pulsului.



Interfata cronometru

In aceasta interfata daca tineti lung apasat se va activa functia. Apasarea scurta porneste/ opreste cronometru.



Interfata luminozitate ecran

Tineti lung apasat si veti putea schimba luminozitatea.



Atentie

Nu loviti dispozitivul si nu il tineti direct in razele soarelui.

Nu tineti dispozitivul in medii cu temperaturi mai mici de -5° sau mai mari de 45°.

Daca este nevoie, puteti curata ecranul ceasului cu un material fin imbibat in spirt.

Acest dispozitiv nu este atestat medical, va rugam sa nu luati ca baza pentru diagnosticile medicale, datele oferite de masuratorile efectuate cu acest ceas.



2. Schimbarea interfetelor de ceas

Tineti lung apasat (minim 3 sec.) iar interfata ceasului se va schimba cu un alt model (3 modele disponibile)



3. Descarcarea si asocierea aplicatiei


Pentru a putea descarca aplicatia "Hero Band II". Scanati codurile QR corespunzatoare sistemului de operare ce ruleaza pe telefonul dvs., Android 4.4+ sau iOS 9.0+. De asemenea puteti cauta aplicatia direct in App Store sau in Google Play.



iOS



Android

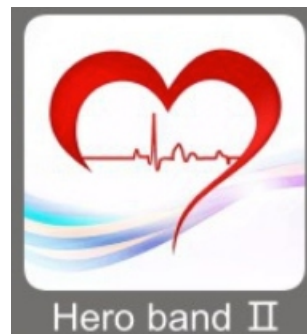




4. Conectarea ceasului

Înainte de a conecta ceasul, utilizatorii trebuie să își creeze cont în aplicație. După crearea contului și verificarea conexiunii Bluetooth și GPS, accesați meniul **“Mine”** și apoi **“Connect a bracelet”**. După câteva secunde de scanare a dispozitivelor, va apărea și ceasul, după care veți da click pe numele ceasului pentru a-l conecta.

Nota!

Vă rugăm să luați în considerare faptul că înainte de a conecta ceasul, va trebui să verificați ca nici un alt dispozitiv Bluetooth să nu fie conectat la telefon.



Dacă constatați că ceasul nu se conectează, dați restart la telefon. După activarea conexiunii Bluetooth și GPS, încercați conectarea din nou din aplicație.

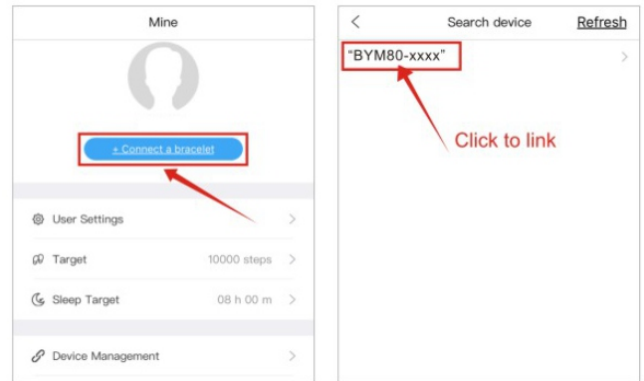

5. Setare notificari

După conectarea cu succes a ceasului, accesați meniul **“Mine”** din aplicație, apoi **“Device management”**, aplicația va cere aprobarea permisiunilor. Utilizatorul va trebui să activeze opțiunea în meniul **“Notification access”**.


Pentru conectarea pe sistemele iOS, după identificarea bratarii, sistemul va cere conectarea prin **“pairing”** întocmai ca în imaginea de mai jos. Utilizatorul va trebui să dea pe **“Pair”** pentru a putea sincroniza dispozitivul.

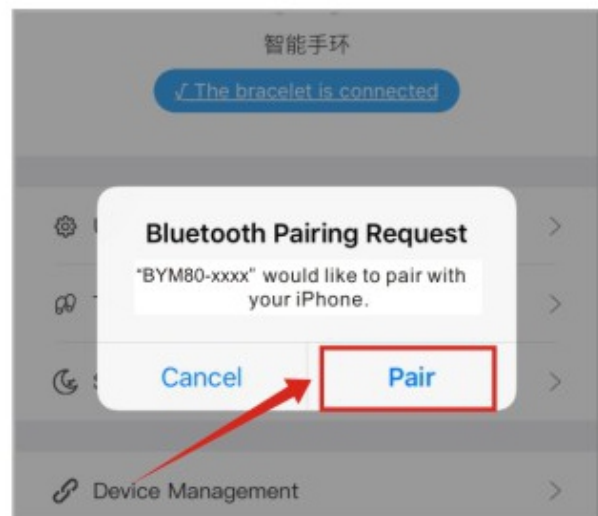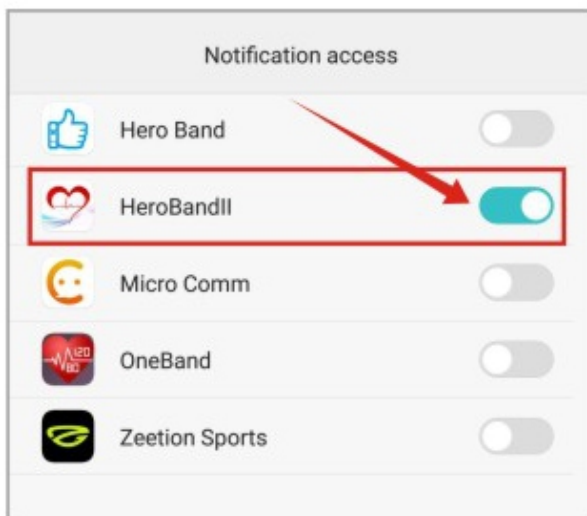



6. Iluminarea ecranului la ridicarea mainii

Accesati **“Device management”** apoi activati functia **“Lift the wrist brighten screen”** sau **“Turn the wrist brighten screen”** in functie de dispozitiv. Activarea ecranului se va face automat la un unghi intre 30-85°.

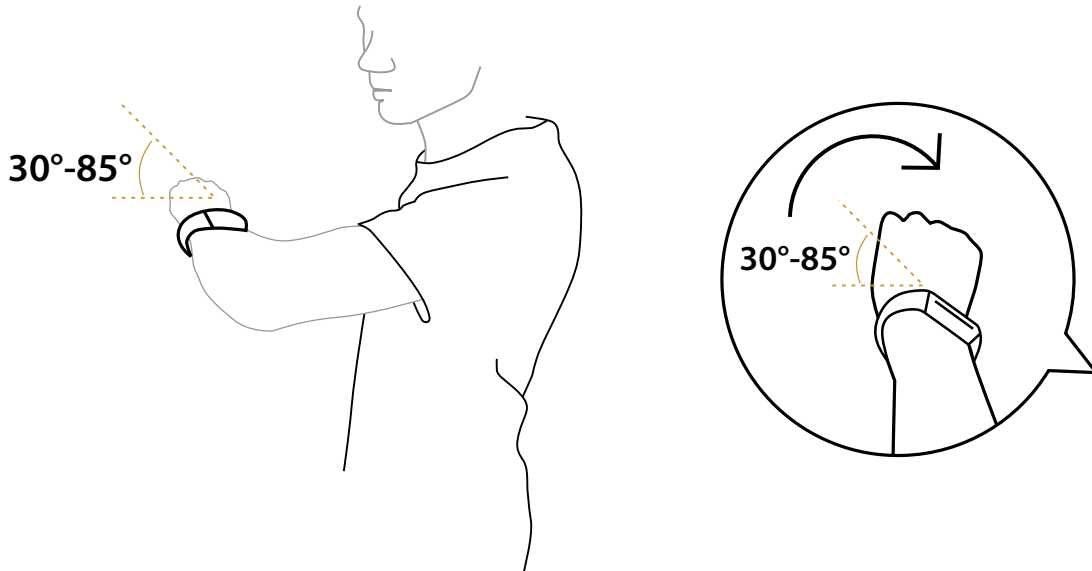

7. Notificari mesaje


Acest dispozitiv suporta afisarea de mesaje pe ecran. Mesajele pot fi de tip SMS sau PUSH, acestea fiind create de catre Skype, Facebook, WhatsApp sau Messenger, precum si de aplicatiile de e-mail, daca acestea sunt deja instalate pe telefon.





8. Setari memento

Porniti memento-urile "Sedere prelungita", "la pastilele", "Bea apa", "Memento intalnire", activand fiecare comutator din dreptul memento-ului respectiv, intocmai ca in poza de mai jos.

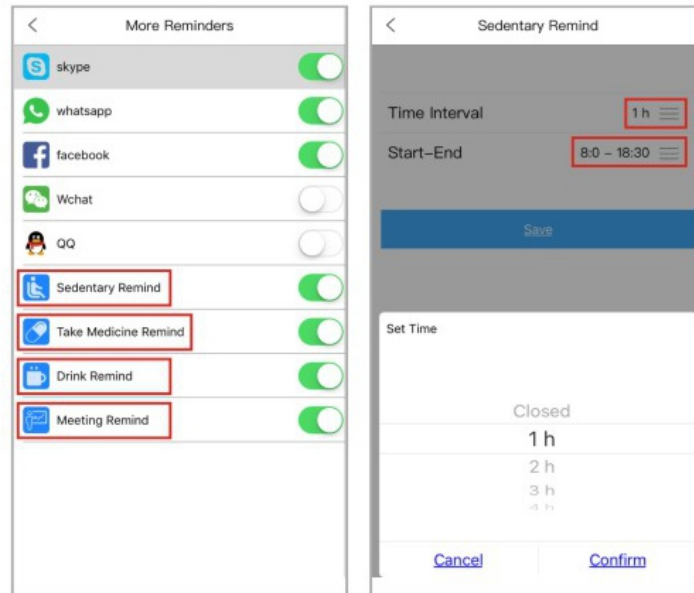

9. Upgrade-ul de firmware

Dati click pe "Firmware upgrade" pentru a verifica daca dispozitivul necesita un upgrade, daca nu, bratară va ramane la varianta de soft actuala.

In aplicatie se regasesc 3 mari categorii: **Sport**, **Health** si **Care**.



Sport



Health




Care



Mine

Sport

In aceasta interfata veti regasi 2 functii, sport si somn, intocmai ca in imaginile de mai jos.

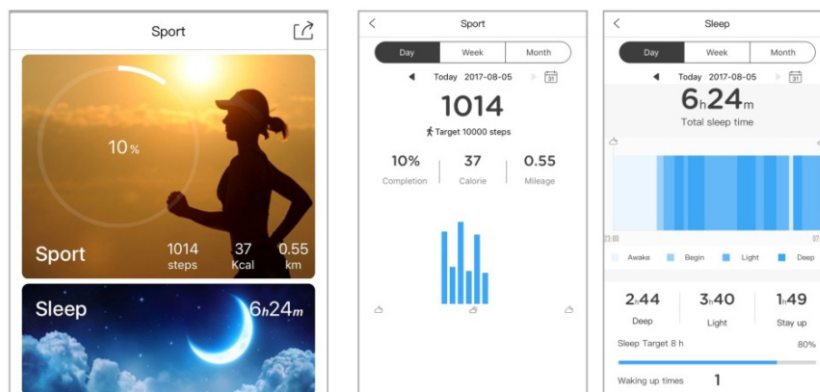

Health

In aceasta interfata vor fi afisate datele atat pentru puls (heart rate) cat si pentru tensiunea arteriala (blood pressure).

HR (Heart rate)

In aceasta interfata vor fi afisate datele pentru puls (heart rate), in mod normal bataile pe minut se incadreaza intr-un interval de 60 - 100 batai pe minut. Aceste date variaza in functie de varsta, inaltime, greutate si alti factori.

BD (Blood pressure)

In aceasta interfata vor fi afisate datele pentru presiunea arteriala. Presiunea sistolica se situeaza intre 90 - 139 mmHG, iar cea diastolica intre 60 - 89 mmHG.



10. Functia de vizualizare a datelor colectate

Aceasta functie va da posibilitatea sa aratati prietenilor datele colectate de catre dvs. si sa le impartasiti cu ei. De asemenea si prietenii dvs. pot impartasi datele colectate din aplicatie cu dvs.

